


2023年06月

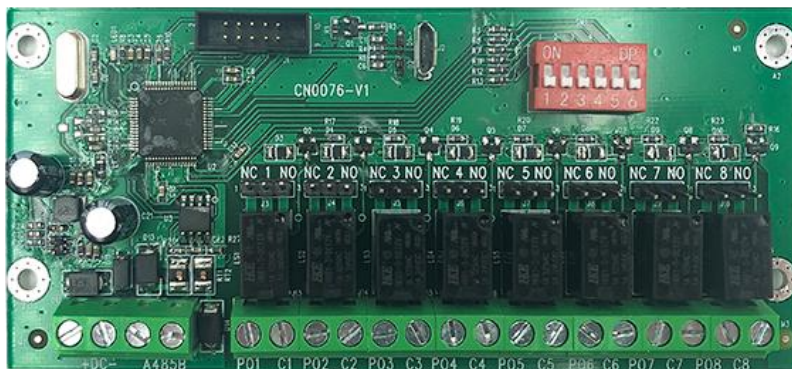

八输出拓展模块

—— CN0076 ——

安装使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司

Shenzhen CONWIN Security Elec. Co.Ltd.

• 版权说明

本手册版权归深圳市丛文安全电子有限公司所有。

深圳市丛文安全电子有限公司保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外，未经事先许可，任何人不得复制、改编或翻译。

• 保证说明

本手册所含之内容如有改变，恕不另行通知。


深圳市丛文安全电子有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任，对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。

• 商标说明

丛文®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。CONWIN®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。

CN0076 是专门配合从文警云网络报警主机使用的八输出拓展模块。该模块设计小巧轻便，连接从文警云网络报警主机的键盘总线，为网络报警主机扩展 8 个开关量输出。

一、结构及说明

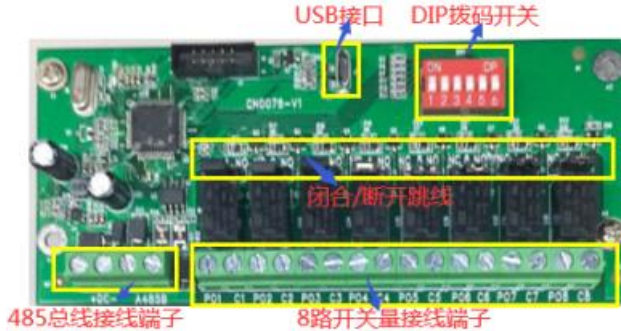

标识	名称	说明
DC+	12VDC 正极	DC+、DC-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
DC-	12VDC 负极	
485A, 485B	RS485 A, B	
P01~P08, C1~C8	输出回路 1~8	输出回路为继电器干节点输出，输出模式通过跳线设置，最大 1A @24V DC/1A125VAC
NC/1~NC/8 NO/1~NO/8	输出模式跳线	<ul style="list-style-type: none"> ● 跳线插在 NC 和 1 上，表示输出动作时为断开，输出恢复时为闭合 ● 跳线插在 NO 和 1 上，表示输出动作时为闭合，输出恢复时为断开 ● 跳线不插，则输出常开

二、LED 灯状态说明

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

三、地址设置

主机板载 4个输出	主机板载 2个输出	模块输出回路								模块 DIP 拨码开关				模块地址
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	
输出 5-12		5	6	7	8	9	10	11	12	OFF	OFF	OFF	OFF	27
输出 13-20		13	14	15	16	17	18	19	20	ON	OFF	OFF	OFF	28
输出 21-28		21	22	23	24	25	26	27	28	OFF	ON	OFF	OFF	29
输出 29-36		29	30	31	32	33	34	35	36	ON	ON	OFF	OFF	30
	输出 3-10	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	OFF	OFF	OFF	27
	输出 11-18	11	12	13	14	15	16	17	18	ON	OFF	OFF	OFF	28
	输出 19-26	19	20	21	22	23	24	25	26	OFF	ON	OFF	OFF	29
	输出 27-34	27	28	29	30	31	32	33	34	ON	ON	OFF	OFF	30

表：输出拓展模块地址设置

注意：设置地址不要和其他设备地址冲突，否则将导致输出拓展模块无法使用