

2023 年 06 月



警云网络报警主机

—— CN4008/CN4108/CN4208 ——

安装使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司

Shenzhen CONWIN Security Elec. Co.Ltd.

• 版权说明

本手册版权归深圳市丛文安全电子有限公司所有。

深圳市丛文安全电子有限公司保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外，未经事先许可，任何人不得复制、改编或翻译。

• 保证说明

本手册所含之内容如有改变，恕不另行通知。

深圳市丛文安全电子有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任，对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。

• 商标说明

丛文®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。CONWIN®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。

目录


 产品说明	5
 接线图及说明	6
 使用步骤	8
一、 安装前的准备	8
二、 如何对主机配置与联网?	8
 主机参数	12
1、中心参数	12
2、其他参数	15
3、总线设备	16
4、防区	17
5、自动布撤防	19
6、可编程输出	20
7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器	21
 键盘说明	23
1、键盘声音	25
2、键盘指示灯	25
3、中文 LCD 触摸键盘屏幕 (CN0065/CN0066)	26
4、中文 LCD 按键键盘屏幕 (CN0068)	27
5、键盘设置	27
6、键盘编程	28
7、键盘管理用户密码、ID 卡、遥控器	30
 读卡器说明 (CN0054)	32
1、读卡器提示音和 LED 状态灯说明	32
2、设置读卡器地址	32
 遥控器说明	33
1、布撤防遥控器按键说明	33
2、注册布撤防遥控器	33
3、删除布撤防遥控器	33
4、CN1001 无线遥控模块	33
5、巡更遥控器	33
 系统操作	34

1、密码布撤防	34
2、刷卡布撤防	34
3、【用户密码+刷卡/按压指纹】布撤防	34
4、遥控器布撤防	34
5、指纹布撤防	35
6、其他操作	35
7、LCD 触摸键盘 (CN0065/CN0066) 菜单操作	36
8、LCD 按键键盘 (CN0068) 菜单操作	38
 数码管显示	39
 状态指示灯	40
 系统故障	41
 性能指标	41
 附录 1: 事件报告码	42
 附录 2: 内置语音	44
 附录 3: 电话通讯模块	45
 附录 4: Lora 无线接收模块	50
 附录 5: Lora 多功能中继器	54
 附录 6: 哪些参数修改后主机必须重启生效	56

产品说明

- 新型网络报警主机，8 个基本有线防区，可扩展为 16 个有线防区；
- 可选用 16 个无线防区，支持无线防区防拆功能；
- 可接 12VDC 蓄电池，支持 2 个可编程输出；
- 支持 1 条 RS485 总线，最多支持 10 个丛文总线设备，包括键盘(读卡)、Lora 无线接收模块、电话通讯模块、扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)等
- 支持总线设备热插拔，即插即用功能；
- 支持有线网络、移动网络(2G/3G/4G)两种网络方式及电话拨号方式报告到中心，报告方式可以实现多种组合：主、备、同时报告。**部分型号不支持有线网络通信方式，本说明按两种通信方式描述，其它功能是一样的；**
 - ◆ 型号 CN4008：双网主机，支持移动网络、有线网络两种方式
 - ◆ 型号 CN4108：移动网络主机，仅支持移动网络方式
 - ◆ 型号 CN4208：双网主机，支持 4G 全网通、有线网络两种方式
- 支持同时报告到 4 个中心，每个中心都有独立的主、备网络及电话参数；
- 支持 1 个安装员密码、7 个用户密码、1 个挟持密码和 12 张 ID 卡；
- 支持 1 个锁机密码，通过远程外出布撤防操作关闭/开启主机；
- 支持 16 个用户指纹，通过指纹对主机进行布撤防操作；
- 支持 16 个布撤防遥控器，支持遥控器巡更功能；
- 支持开关布撤防、一键停止警号功能，适用于只做紧急报警的场合，如校园紧急报警，可以不配键盘/遥控器；
- 支持远程遥控编程，远程升级，远程反控操作；
- 可保存最大 1536 条事件记录；
- 移动网络：支持 GSM 制式的移动网络的 SIM 卡；
- 4G 全网通网络：支持 3G(CDMA2000/EVDO、WCDMA)/4G(LTE-FDD、LTE-TDD)网络的 SIM 卡。

接线图及说明

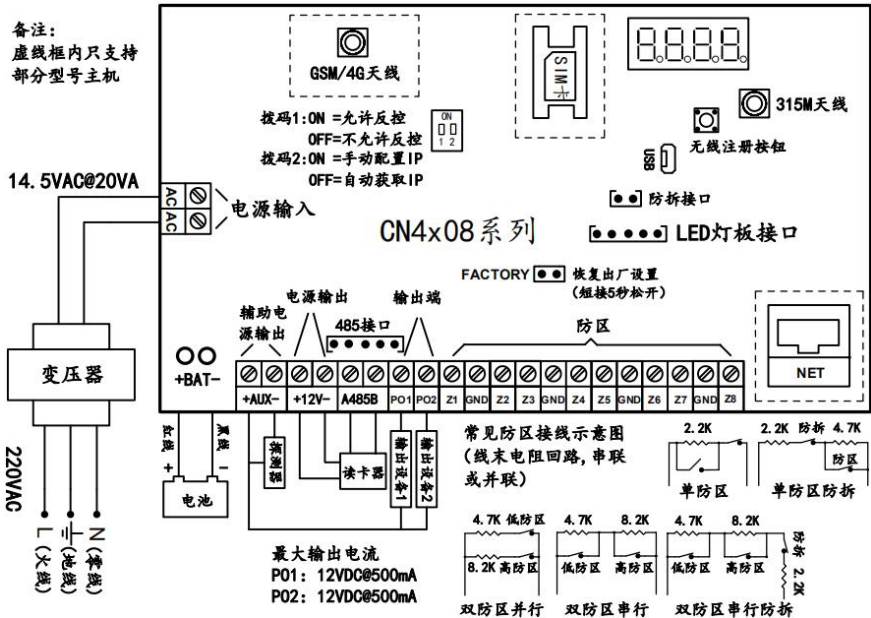

标识	名称	说明
AC, AC	电源输入端	外接电源输入端，为变压器的端接点。14-18VAC@20VA
BAT+	蓄电池正极	仅 CN4208 主机：蓄电池连接端子，连线时要注意极性，BAT+接电池正极（+），BAT-接电池负极（-）。
BAT-	蓄电池负极	
AUX+	辅助电源正极	12VDC 辅助电源输出。用于提供防区探测器、报警设备等电源，最大电流为 1A
AUX-	辅助电源负极	
12V+	12VDC 正极	电源输出，最大电流为 500mA。
12V-	12VDC 负极	用于连接键盘或读卡器等扩展设备电源线
485A, 485B	485 总线端子	接从文总线设备信号线，最多支持 10 个从文总线设备 ● 连接最多 5 个 LED 键盘和 8 个 LCD 键盘 ● 连接 Lora 无线接收模块，扩展无线防区 ● 连接最多 4 个扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)
485 接口	485 总线接口	
PO1	可编程输出 1	输出工作模式可选。限制电流 500mA。
PO2	可编程输出 2	用于接警号、指示灯等负极，可由中心控制
Z1-Z8, GND	防区 1-防区 8	接防区探测器，线末电阻回路，短路、开路报警

注意：485 总线上所有设备的连接距离过长时，建议设备单独供电

蓄电池连接线：连线时要注意极性：红色导线接电池正极（+），黑色导线接电池负极（-）。蓄电池和主电源连接完毕后，报警主机可以对电池充电

硬件恢复出厂设置：短接“FACTORY”标记的 2 个跳针 5 秒钟后松开，数码管显示主机重启，表明主机已经恢复出厂缺省值。

注意：硬件恢复出厂值后，主机恢复到撤防状态

主板防拆：TAMPER 接口，一个 24 小时防区，闭合回路：开路报警，短路恢复。开路不影响主机布防，防拆报警跟随防区报警输出

注意：键盘上进入编程模式或用户模式时，主板防拆触发不报警

其他注意事项：

- 1、无线接收板的天线（底盘有 315MHz 标识）为专用天线，不要与移动网络的天线（底盘有 GSM 标识）安装错误，以免影响接收效果，建议两个天线支架之间的安放间隔要求至少 1 米以上；
- 2、将 220VAC 电源线单独分开走线，不要和主机的其他任何连接线捆绑一起，以免强电对信号线的影响；
- 3、SIM 卡座：按住后往下推来打开，不要直接往外打开，以免损坏。

使用步骤

一、安装前的准备

- 中心至少需要 1 个固定 IP，路由器做好端口映射，如端口 7101；
- 电脑防火墙开放上述端口（如 7101 端口）的 TCP 方式；
- 接入网络报警接收软件 IPR 或网络接收机 CN8010，启用“丛文网络报警”；
- 可以通过 telnet 指令测试网络接收是否准备就绪，如在电脑运行 cmd，再执行 telnet 223.255.9.21 7101 指令，电脑弹出窗口表示已准备好，如显示连接失败则需重新确认上述设置；
- 正确连线，并连接好天线，打开 SIM 卡座（**按住卡座往下推**），插入支持移动网络功能的手机卡，或在网口插入网线。

二、如何对主机配置与联网？

特别注意：主机参数被修改保存成功后，将发送“主机编程被改动”事件，同时所有未发送事件不再发送。部分参数（参见附录 6 之说明）修改后必须重启主机才生效

➤ 通过浏览器（建议使用谷歌或火狐浏览器）来配置参数

- 1、主机连接网线后，通电，数码管上会滚动显示主机 IP（出厂默认 IP 为 192.168.1.100，网页端口为 2400）；
- 2、查看主机 IP：短接“FACTORY”标记的 2 个跳针，数码管滚动显示主机当前 IP；
注意：短接跳针不能超过 5 秒，否则主机会恢复出厂默认值
- 3、在浏览器上输入“主机 IP:网页端口”登录配置界面，电脑 IP 要和主机 IP 在同一网段（比如 192.168.1.100:2400，注意冒号要用半角）；
- 4、默认登录名：conwin，登录密码：conwin；
- 5、配置主机 IP、子网掩码、网关，中心 IP、端口及其他参数；
- 6、每个参数设置界面修改完成后需要单独保存；
注意：点击“保存”按钮，不管参数是否被修改，系统都将保存参数！
- 7、点击“恢复出厂值”，确认后主机参数将恢复出厂设置值。

➤ 通过手机 OTG 配置程序来配置参数

- 1、目前仅支持安卓手机，确认手机支持 OTG 功能，并准备好 OTG 转换接头；



Type-C 接口 OTG 转换头



Micro USB 接口 OTG 转换头



Micro USB 数据线

- 2、通过扫描二维码的方式下载安装 OTG 配置程序（比如 QQ 扫一扫、UC 浏览器工具等）。如有更新程序，在运行 OTG 配置程序时会自动提示是否更新；
- 3、主机通过 Micro USB 数据线和 OTG 转换头连接手机（注意：OTG 转换头必须连接到手机这端），OTG 配置程序会自动识别并连接主机；

- 4、输入安装员密码(出厂默认为 5555)；
- 5、选择相应设置项，点击【读取】，界面显示当前的参数、状态。根据需要修改中心 IP、端口、用户编号及其他相关参数。设置完成后，点击【写入】，可以再次点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；
注意：主机撤防状态下报警，将无法保存参数，OTG 配置程序可以解除报警



6、参数模版

将主机参数保存为参数模版，模版允许编辑，并可以写入到其它主机中。

- 参数设置完成后，进入【参数模版】菜单，点击“保存设备参数为新模版”按钮，输入新模版名称后点击“确定”按钮保存；
- 选择并点击已经保存的模版，可以将模版参数写入主机中；
- 向左滑动已经保存的模版，可以分享、编辑、重命名、删除该模版。

如何编辑参数模版？

- 1) 选择需要编辑的参数模版，向左滑动点击“编辑”按钮；
- 2) 修改完成所有参数后，点击“保存当前模板”或“保存为新模板”；
- 3) 如果修改完成后的参数与保存前的参数模版一样，则会提示模版未修改无需保存。

如何将参数模版导入到参数模版菜单中？

- a) 将参数模版拷贝到手机上，然后点击该参数模版。如果成功，则参数模版会自动导入到参数模版菜单中；
- b) 将分享的参数模版（以 QQ 接收文件为例）导入到参数模版菜单中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的参数模版，点击后自动导入。

7、固件升级

- 在固件升级列表中，选择并点击需要的升级固件。
注意：如选择的升级固件和当前连接的设备型号不匹配，则无法升级
- 在弹出的提示窗口中，点击确认后开始固件升级。固件升级完成后，主机会自动重启；
- 向左滑动列表中的升级固件，可以分享、重命名、删除该升级固件。

如何将升级固件导入到固件升级列表中？

- ① 将升级固件拷贝到手机上，然后点击该升级固件。如果成功，则升级固件会自动导入到固件升级列表中；

- ② 将分享的升级固件（以 QQ 接收文件为例）导入到 OTG 配置程序的固件升级列表中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的 \...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的升级固件，点击后自动导入。

注意：导入固件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功

8、事件记录

主机可以保存事件记录。事件记录存储在非易失性的存储器中，即使完全断电，该存储器也能长期保留所有数据。

- 刷新：点击“刷新”按钮，随时读取、更新和查看事件记录；
- 保存：点击“保存”按钮，将事件记录以.txt 文本文件保存；
- 打开：点击“打开”按钮，选择并点击已经保存的事件记录文件，可以再次查看。向左滑动已经保存的事件记录文件，可分享、重命名、删除该文件；
- 清除记录：点击“清除记录”按钮，输入“安装员密码”后，再点击“确定”，清除所有事件记录，并生成一条“事件日志复位”记录。

➤ 主机与中心联网

- 1、拨码开关设置：拨向“ON”描述为 ON，反之为 OFF；

拨码开关 1：ON=允许中心、APP 反控，OFF=不允许反控；

拨码开关 2：ON=手动配置 IP，OFF=自动获取 IP。

注意：在不插入网线(不使用有线网络)的情况下，开关 2 必须为 ON，避免因无法自动获取 IP 而引起的未知错误！



- 2、主机参数配置完成并保存后，断电重启主机（或 30 秒后自动重启）；
- 3、主机与任一中心连接成功后，左数第 3 个点灭（已设置的中心都连接故障时该点闪烁）；
- 中心 1 连接故障时，左数第 3 位数码管上横线亮（参见“数码管显示”部分描述）；
 - 中心 2 连接故障时，左数第 3 位数码管中横线亮（参见“数码管显示”部分描述）；
 - 设置的中心全部连接正常时黄灯灭、全部连接断开时黄灯亮、连接异常时黄灯闪烁。
- 4、左数第 3 位数码管显示的数值表示移动网络连接过程（参见“数码管显示”部分描述）。

主机参数

1、中心参数

每个中心都有独立的中心参数。**中心 IP 地址为空时表示不启用该中心**

中心 1、2、3、4： 地址 端口号 接口 通道数据加密	<ol style="list-style-type: none"> 1、地址(IP 地址)默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不用输入 2、端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、接口(网络)选择：移动网络和有线网络可选，默认为有线网络 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 移动网络：使用 2G/3G/4G 网络发送报告 ➢ 有线网络：使用有线网络发送报告 4、通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 <ul style="list-style-type: none"> ➢ IPR 不支持数据加密
中心 1、2、3、4： 备份地址 备份端口号 备份接口 备份通道数据加密	<ol style="list-style-type: none"> 1、备份地址默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不用输入 2、备份端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、备份接口选择：移动网络和有线网络可选，默认为移动网络 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 移动网络：使用 2G/3G/4G 网络发送报告 ➢ 有线网络：使用有线网络发送报告 4、备份通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 <ul style="list-style-type: none"> ➢ IPR 不支持数据加密
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 双网络中心不能同时接入同一个 IPR ➢ 双网络中心接入同一个 CN8010，要从不同的端口接入 ➢ 所有网络中心为同时报告 ➢ 主、备中心的网络接口最好不要同时设置为有线网络或者移动网络 	
电话工作模式	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 网络优先(默认) <ul style="list-style-type: none"> ● 网络连接正常时，仅通过网络报告 ● 网络连接故障时，仅通过电话报告 ➢ 电话优先 <ul style="list-style-type: none"> ● 电话拨号正常时，仅通过电话报告 ● 电话拨号故障时，仅通过网络报告 ➢ 同时上报：通过网络和电话同时报告 ➢ 仅 CID181/182/183/184 拨打电话 <ul style="list-style-type: none"> ● 仅 CID 自定义为 181/182/183/184 的防区报警时，才会拨打中心设置的电话号码 ● 拨打电话和网络报告为同时模式 ● 电话拨通后，如果收到 2 声回铃音主机自动挂断不再重拨，否则在达到“主叫拨号时间”(30 秒+【CID 发码时间增量】)后超时挂断，再次重拨电话，直到达到重拨次数为止 <p>注意：请不要并接电话机来监听拨号，这样操作会影响主机挂机</p> ➢ 个人电话仅报警：仅“电话报告报警”勾选时有效，报警后拨打中心设置的电话号码，并固定播放 1 分钟语音“用户 xxxx(用户编号后 4 位)防区 xx(1-16)报警”，语音播放完毕自动挂断电话 ➢ 个人电话仅报警布撤防：仅“电话报告报警”或“电话报告布撤防”勾选时有效，报警或布撤防后拨打中心设置的电话号码，并固定播放 1 分钟如下三种语音，语音播放完毕自动挂断电话 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)布防 ✓ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)撤防 ✓ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)防区 xx(1-16)报警

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 当出现一个新事件时，按照编程指定的电话号码拨号，主备电话号码都未设置的将被忽略 ➤ 所有中心的电话拨号为同时模式：按照中心 1-4 的顺序依次拨号 ➤ 每个中心的电话拨号机制 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 网络优先、电话优先和同时上报：拨打(主)电话号码，完成重拨次数仍未成功发送事件，则拨打备份电话号码。当主、备电话都未成功发送事件则产生通讯故障。未成功发送的事件将在下一个新事件产生激活新一轮拨号时再次发送 ✓ 仅 CID181/182/183/184 拨打电话：依次拨打(主)电话号码和备份电话号码，但不会通过电话拨号方式向中心发送事件 ✓ 个人电话仅报警和个人电话仅报警布撤防：依次拨打(主)电话号码和备份电话号码，直至完成重拨次数，但不会通过电话拨号方式向中心发送事件 										
中心 1、2、3、4： (主)电话号码	设置中心报警电话号码或者个人报警电话号码，默认为空 中心报警仅支持 CID 格式									
中心 1、2、3、4： 备份电话号码	设置中心报警备份电话号码或者个人报警备份电话号码，默认为空 中心报警仅支持 CID 格式									
电话号码最多 15 位，有效字符：0-9=0-9，*=#，#=#，c=#(自动转换)，b=等待拨号音(最长 30 秒)，d=停顿 2 秒(可连续输入)，b、c、d 必须为小写英文字母										
重拨次数	设置重拨号次数，默认为 3 次，可设为 0-10(次)，0 表示不重拨									
CID 音频接收宽容量 0-9 / 个人电话语音播 报时间 0-255s	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 设置中心报警时，电话拨号音/握手音/应答音的音频接收宽容量，有效值范围为 0-9，默认为 0，表示使用标准值，9-255=9。数值越大，表示精确度越低，但宽容量越高 ➤ 设置个人报警时，电话语音播报时间，有效值范围为 0-255 秒。默认为 0，表示使用默认时间 60 秒(使用 CN0236)或 120 秒(使用 CN0236P)，1-255 = 1-255 秒 									
CID 发码 时间增量	设置 CID 发送单个 DTMF 信号的时间，有效值范围为 0-50									
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 默认为 0，表示 CID 发送单个 DTMF 信号时间采用标准的 55 毫秒 ➤ 数值每增加 1 表示单个 DTMF 信号时间延长 10% ➤ 数值越大时间增量越多，时间增量的计算公式：$55*(1+设置值*10\%)$ 调试时如果每次增加 1 效果不明显可以尝试每次增加 10。示例如下：									
	CID 发码时间增量	单个 DTMF 信号时间								
	0	55 毫秒								
	1	$55*(1+1*10\%)=60.5$ 毫秒								
10	$55*(1+10*10\%)=110$ 毫秒									
50	$55*(1+50*10\%)=330$ 毫秒									
如果不能正常发送警情，可接喇叭监听整个通讯过程，根据听到的声音，调整 CID 音频接收宽容量和 CID 发码时间增量，具体如下：										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">故障现象</th> <th style="width: 50%;">处理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>听到拨号音，没有拨打电话号码</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">依次尝试增大 CID 音频接收宽容量</td> </tr> <tr> <td>听到握手音，没有发送警情</td> </tr> <tr> <td>听到应答音，重发警情</td> </tr> <tr> <td>听到发送警情，但无应答音</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">依次尝试增大 CID 发码时间增量</td> </tr> <tr> <td>听到拨出电话号码，但无握手音</td> </tr> </tbody> </table>		故障现象	处理方式	听到拨号音，没有拨打电话号码	依次尝试增大 CID 音频接收宽容量	听到握手音，没有发送警情	听到应答音，重发警情	听到发送警情，但无应答音	依次尝试增大 CID 发码时间增量	听到拨出电话号码，但无握手音
故障现象	处理方式									
听到拨号音，没有拨打电话号码	依次尝试增大 CID 音频接收宽容量									
听到握手音，没有发送警情										
听到应答音，重发警情										
听到发送警情，但无应答音	依次尝试增大 CID 发码时间增量									
听到拨出电话号码，但无握手音										

电话报告布撤防	设置布撤防事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【布撤防】
电话报告报警	设置报警事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【报警/恢复】
电话报告报警恢复	设置报警恢复事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【报警/恢复】
电话报告旁路	设置旁路/恢复事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【旁路/恢复】
电话报告定期测试	设置定期测试事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【定期测试】
电话报告系统故障	设置系统状态事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【系统状态】
电话报告其他警情	设置其他警情事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【其他警情】
中心 1、2、3、4： 分区 1 用户编号	默认为空。长度为 1-8 位，支持十六进制 特别说明：“A 或 a”作为电话拨号事件为 0，作为网络事件为 A
1、用户编号为空时，不连接网络中心，也不拨打报警电话 2、通过电话拨号报告时，用户编号仅支持 4 位，即所设置用户编号的最后 4 位	
静态 IP 地址	有线网络的静态 IP 地址，默认为 192.168.1.100 注意：IP 地址中数字前的零不用输入
静态子网掩码	有线网络的静态子网掩码，默认为 255.255.255.0
静态网关	有线网络的静态网关，默认为 192.168.1.1
静态 DNS 服务器	有线网络的静态 DNS 服务器，默认为 192.168.1.1
网页端口	默认为 2400 。通过浏览器登录主机配置界面的端口，可自定义
MTU	指网络上传送的最大数据包，是包或帧的最大长度，最大值为 1500 字节
客户代码	客户的定制功能，一般在特殊情况下使用。必须设置为指定的特殊代码才允许保存，保存后不能再修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 客户代码只有返厂重新烧录固件后才能清除 ● 无法再升级为之前的固件版本(提示升级失败)


2、其他参数

设备时间	<ul style="list-style-type: none"> ● 同步中心时间：每次中心连接成功时或中心连接正常后每小时 ● 仅允许通过 OTG 程序同步手机系统时间 <p>操作方法：点击“设备时间”，弹出“确定将设备时间设置为手机系统时间？”提示框，再点击【确定】按钮即可</p> <p>注意：主机断电重启后，设备时间将恢复到出厂默认值</p>	
心跳周期	主机向中心报到的时间间隔。以秒为单位，默认为 30 秒，有效值 10-255	
报告保留时间	设置主机收到但向中心发送不出去的事件的保留时间(个人电话不受限制)。默认为 0 表示无时间限制，有效值范围 0-255，以 10 分钟为单位，保留时间的计算公式：设置值*10(分钟)。如果设置了报告保留时间，当超过报告保留时间仍未成功发送的事件不再报告	
定期测试报告周期	定期测试是主机向中心发送一条信息，此信息提示主机的通讯是否正常。以小时为单位，默认为 24 小时，有效值 0-240，0 表示不报告	
自动上报布撤防、防区状态变化	自动报告布撤防、防区状态。默认不报告，勾选为报告。中心用户的布撤防、防区状态跟随自动刷新，否则需要手动刷新状态	
自动同步备案版本	是否允许自动同步备案版本。 出厂时为允许 ，进行本地升级固件成功后，会关闭该选项(不允许自动同步备案版本)	
固件升级	点击【选择文件】→选择并打开升级文件→点击【开始升级】，直到提示升级成功，升级成功后主机机会自动重启	
电话通讯检测拨号音	<p>设置电话通讯时是否检测拨号音。</p> <p>默认勾选：首先探测是否有拨号音，如果没有拨号音，主机等待 5 秒后挂机</p> <p>不勾选：主机忽略拨号音探测，2 秒后开始拨号（在电话线不标准或者拨号音低的状态下使用能达到比较好的效果）</p>	
电话外线断开检测时间	设置电话外线断开的检测时间。在设定时间内，如果检测到电话外线持续断开，则报告电话外线故障。默认为 1 分钟，有效值范围 1-255	
连接断开检测时间	设置“连接断开上报中心”的中心连接断开检测时间。默认为 30 分钟，有效值范围 10-255	
连接断开上报中心	默认无报告。可选任意一个中心作为连接断开上报中心，当其他中心连接断开且超过连接断开检测时间，断网事件将报告到该中心，防区号 001~004 分别表示中心 1~4	
上报备份中心故障	默认不报告。如果勾选，则当一个中心主、备接口选择不同网络模式时，报告主、备网络连接事件	
键盘提示音	故障提示音	默认关闭。如选项打开，则当总线设备上线时会蜂鸣一声提示，或者系统存在有以下故障时，所有键盘每 10 秒钟蜂鸣 2 声提醒：1) 系统电池电压过低；2) 无交流故障；3) 任意网络中心连接断开；4) 任意电话通讯故障；5) 电话外线故障；6) 主板拆防
	操作提示音	默认打开。如选项关闭，则关闭键盘按键音及延时提示音
	报警提示音	默认关闭。如选项打开，则当主机报警时，键盘发出警号音提醒：蜂鸣器键盘持续短促蜂鸣音，语音键盘持续警号音。解除报警或者在输出 1 恢复时间结束后停止
	布撤防报告提示音	<p>默认关闭，总是提示布撤防语音。</p> <p>如选项打开，则仅向中心发送布撤防报告成功后，才提示布撤防语音。在延时期间报告成功只播放“外出/留守布防延时”；在延时结束后报告成功只播放“外出/留守布防成功”特殊地，当电话拨号(报告)正常时，如“电话报告布撤防”选项关闭，则总是提示布撤防语音，不受此选项影响</p> <p>注意：任意一个中心的“电话报告布撤防”选项关闭时，不建议打开此选项</p>
交流电故障延时	设置交流断电故障延时时间，有效值 0~255 分钟。默认为 0，表示无延迟立即报告当检测到交流电故障时，在设定时间内未检测到交流电故障恢复时报告	
交流电故障报告	当交流电故障时，可选报告为“故障”或“报警”，默认报告为“故障”	
APN 接入点	<p>➢ 公共网络可以自动获取，一般情况不需要修改</p> <p>➢ APN 接入点默认为 cmnet。如果是物联网 APN 卡，就找运营商 APN 接入点；如果是普通 SIM 卡(非 APN 卡)，就把 SIM 卡接到手机上，手机能上网的话，找到手机的设置-移动网络-APN 接入点里，查看手机的接入点名称。如下列举几种常用的 APN 接入点： 移动 cmnet，移动物联网卡 cmiot，联通 unim2m.njm2mapn， 联通物联网卡 unim2m.gzm2mapn，电信 ctnet，电信物联网卡 ctiot</p> <p>➢ 在专用网络/VPN 时需要输入正确的参数。没有登录名、密码的，保持空</p>	
APN 登录名		
APN 密码		
移动网络类型	<p>仅 CN4208 主机：默认为“自动选择”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自动选择：自动选择网络类型 ● 仅 4G：仅支持 4G 网络 ● 仅 2G：仅支持 2G 网络 ● 2G 或 3G：支持 2G 或 3G 网络 	

3、总线设备

主机 485 总线最多支持 10 个总线设备：包括键盘(读卡)、Lora 无线接收模块、电话通讯模块、网络模块和事件记录仪等。每个连接的总线设备都必须有唯一的总线地址：LED 键盘的有效地址为 01-05，LCD 键盘、Lora 无线接收模块、网络模块和事件记录仪的有效地址为 01-08，电话通讯模块的有效地址为 09，否则将导致总线设备无法正常使用。主机可自动查找和记忆所连接的所有总线设备，支持即插即用功能

总线设备	
地址：1-10	显示已连接的总线设备名称及型号，否则空白
1、主机检测到有设备连接，自动开启总线监控功能 2、总线监控功能开启后，如果持续 5 分钟未检测到有设备连接，将重启主机，重启超过 5 次后，将自动关闭总线监控功能 3、检测到有总线设备故障时，将会向中心报告故障	
扩展通信模块对应的网络模块总线地址	
扩展通信模块 1	默认为空，表示不启用扩展通信模块。 启用：输入对应网络模块和事件记录仪的键盘总线地址
扩展通信模块 2	
扩展通信模块 3	
扩展通信模块 4	
注意：系统最多允许同时启用 4 个网络模块和事件记录仪作为扩展通信模块	

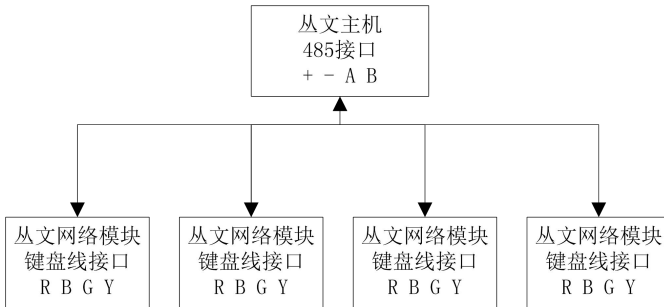

485 总线扩展通信模块结构示意图

网络报警主机	R	B	485A	485B
扩展通信模块	R	B	G	Y

扩展通信模块拨码开关	1	2	3	4
	ON	ON	OFF	ON=允许反控

扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“始终跟随主机用户编号”，事件记录仪不需要此参数 注意：1、首次报告时必须使用模块里设置的用户编号 2、如果启用“始终跟随主机用户编号”，则固定跟随主机中心 1 的用户编号
键盘总线地址	默认为 7。仅与其他模块（包括键盘）地址冲突时才修改

4、防区

防区模式		防区类型	CID	有声	看护	防拆	无线
防区 1-8	默认： 单防区	默认： 即时防区	默认：空 (3位代码， 非空有效)	默认： 开启	默认：关闭 (勾选启用 看护功能)	默认：关闭	默认： 关闭
防区 9-16	单防区 (不可修改)						

● 主板防区 (1-16 防区)

8个基本防区(1-8防区)。每个防区可独立启用翻倍防区(9-16防区)，翻倍防区的防区号为基本防区号加8。比如1防区的翻倍防区是9防区，2防区的翻倍防区是10防区，依此类推

注意：未启用的双防区视为无效防区，对该防区的任何操作都无效

● 无线防区 (1-16 防区)

✓ 系统支持128个无线防区，需要配合CN0082 Lora无线接收模块实现，请参考《附录4：Lora无线接收模块》和《附录5：Lora多功能中继器》部分说明。无线设备注册方法如下：

➢ 通过勾选【无线】选项注册(注册时防区类型设置为即时，以免注册过程中发生报警)

❖ 选择需要注册无线设备的防区，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式；

❖ 触发无线设备或者触发防拆开关发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功

❖ 注册成功后，会自动退出注册模式

➢ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线设备

如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线设备(包括其设备信息)。

需要再次重新注册无线设备，才能重新启用该无线防区

➢ 其他事项


❖ 一旦启用无线防区，则对应的有线防区无效

❖ 无线中继器的防区：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的8个防区


❖ 布撤防遥控器不能通过此方式注册和删除

防区模式：防区模式更改后，必须重启主机才生效

➢ **单防区**：使用2.2K单电阻回路。可接常开或常闭探测器，常开并联连接，常闭串联连接




➢ **单防区防拆**：使用4.7k/2.2k组合，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器的防区端子并行连接作为防区报警；2.2k电阻与探测器的防拆端子串行连接作为防区防拆。防区报警和防区防拆再串行连接。

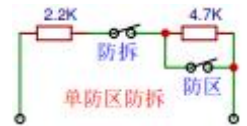

注意：防区防拆为24小时类型，开路、短路都报警，允许旁路

必须勾选“防拆”选项，防区防拆才有效


➢ **双防区并行**：使用4.7k/8.2k组合，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器1的防区端子串行连接作为低位防区；8.2K电阻与探测器2的防区端子串行连接作为高位防区。2个防区回路再并行连接

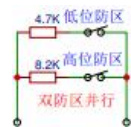

➢ **双防区串行**：使用4.7k/8.2k组合，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器1的防区端子并行连接作为低位防区；8.2K电阻与探测器2的防区端子并行连接作为高位防区。2个防区回路再串行连接



- **双防区串行防拆:**使用 2.2k/4.7k/8.2k 组合,只能接常闭探测器。4.7K 电阻与探测器 1 的防区端子并行连接作为低位防区;8.2K 电阻与探测器 2 的防区端子并行连接作为高位防区;2.2k 电阻与探测器的防拆端子串行连接作为防区防拆。2 个防区回路、防拆回路再串行连接

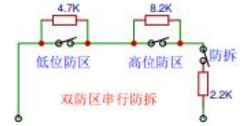

注意:防区防拆为 24 小时类型,开路、短路都报警,允许旁路
必须勾选“防拆”选项,防区防拆才有效

防区类型: 防区触发后,默认响应时间为 500 毫秒

- **不启用:**禁用防区,即防区为无效防区,对该防区的任何操作都无效
- **即时:**允许旁路,无延时,布防后触发立即报警
- **普通延时:**允许旁路,退出延时结束后生效。防区触发后,必须在进入延时结束前撤防,否则会产生报警
- **通道延时:**与普通延时防区相同。允许旁路,防区未准备允许布防
- **内部:**与即时防区相同。允许旁路,防区未准备允许留守布防,留守布防时自动旁路
- **内部延时:**与普通延时防区相同。允许旁路,防区未准备允许留守布防,留守布防时自动旁路
- **紧急:**不允许旁路,任何时候触发都会报警。撤防时报警,解除报警后,报告“紧急报警复位”
- **可旁路紧急:**与紧急防区相同,允许旁路
- **快速紧急:**与紧急防区相同,不允许旁路,为快速响应防区,响应时间为 80 毫秒
- **火警:**与紧急防区相同,不允许旁路
- **烟感探头:**与紧急防区相同,不允许旁路
- **火警手动:**与紧急防区相同,不允许旁路,为快速响应防区,响应时间为 80 毫秒
- **火焰探头:**与紧急防区相同,不允许旁路
- **热感探头:**与紧急防区相同,不允许旁路
- **自定义紧急 1(170):**与紧急防区相同,默认报告 CID 代码 170,不允许旁路
- **自定义紧急 2(171):**与紧急防区相同,默认报告 CID 代码 171,不允许旁路
- **报警输出复位:**防区未准备允许布防。触发此防区,进行报警输出复位。如允许“撤防自动清除报警记忆”,则报警输出复位后自动清除报警记忆
- **布撤防开关:**布撤防功能,防区触发状态则布防,防区恢复状态则撤防。如允许“撤防自动清除报警记忆”,则撤防后清除报警记忆。**布撤防开关不允许留守布防**
注意:布撤防开关布防为强制布防,布防操作后,若有未准备防区,则报告防区开路故障,防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警
- **布撤防开关非强制:**布撤防功能,防区触发状态则布防,防区恢复状态则撤防。如允许“撤防自动清除报警记忆”,则撤防后清除报警记忆。**布撤防开关不允许留守布防**
- **布撤防按钮:**布撤防功能,防区触发(触发后快速响应,时间为 80 毫秒)则布撤防状态反转,防区恢复布撤防状态不变。如允许“撤防自动清除报警记忆”,则撤防后清除报警记忆。**布撤防按钮不允许留守布防。**
注意:布撤防按钮布防为强制布防,布防操作后,若有未准备防区,则报告防区开路故障,防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警
- **布撤防按钮非强制:**布撤防功能,防区触发(触发后快速响应,时间为 80 毫秒)则布撤防状态反转,防区恢复布撤防状态不变。如允许“撤防自动清除报警记忆”,则撤防后清除报警记忆。**布撤防按钮不允许留守布防。**
- **仅看护:**仅作为看护功能使用,防区未准备不影响布防

CID(事件码)	用户可以自定义 3 位的防区报警报告码,有效值为 001-FFF 设置为空时按防区类型定义的事件码报告
有声	默认打开,表示防区报警为有声报警,跟随有声报警输出,否则为无声报警 有声报警包括:有声报警输出、键盘语音提示音和键盘报警提示音

看护	在设定看护时间内防区无触发时主机会向中心报告“医疗救助报警”，用于监测老年人等的活动状况。默认关闭不启用看护功能，如选项开启，则启用看护功能。注意：防区类型“联防主机、布撤防开关、布撤防按钮、报警输出复位、不启用”及无效防区都没有看护功能
防拆	默认关闭，勾选启用防区(包括无线防区)防拆。防区防拆为24小时类型，允许旁路
无线	默认关闭。如果开启，则启用无线防区，可选用16个无线防区 注意：无效防区禁止注册无线设备 无线设备信息： 默认为空。用于显示已经注册成功的无线设备信息，包括设备类型、无线ID(格式为COWN-xxx-xx-xxx)及无线信号强度(范围为-1dBm--140dBm)
进入延时	有效值0-255秒，默认30秒。进入延时生效时键盘会在进入延时期间鸣音
退出延时	有效值0-255秒，默认30秒。布防后，键盘会在退出延时期间鸣音(每秒一短音)，最后10秒为持续长鸣音，以提醒退出延时即将结束
上电防区等待时间	默认为3秒。有效值3-255秒主机上电开机时，在设定时间内，不检测防区状态
开关布撤防提示音	默认打开，固定跟随输出1。。当使用布撤防开关和布撤防按钮进行布撤防操作时，可选是否启用作为开关布撤防声音提示：布防时输出2秒，撤防时输出1秒。
延时防区提示音	默认关闭(无)。如果开启，则固定跟随输出1。应用于驱动警号提醒用户撤防 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 在退出延时结束后，触发延时防区，启用进入延时，且响一声 ➢ 在退出延时期间，触发延时防区，退出延时结束后，延时防区仍处于触发状态 <ul style="list-style-type: none"> ● 响一声：启用进入延时，且响一声 ● 脉冲：启用进入延时，且脉冲输出
撤防自动清除报警记忆	默认为关闭。如果选项打开，则在以下情况下会自动清除报警记忆 <ul style="list-style-type: none"> ● 系统撤防后(包括撤防状态下紧急防区报警的撤防操作) ● 【报警输出复位】操作
仅撤防时开启看护	默认为关闭 如果选项打开，则仅在撤防状态下，防区具备看护功能
看护时间	设置防区看护功能的时间间隔。默认24小时，有效值01-99小时。
报告强制布防	默认关闭，不报告。如选项开启，则在强制布防后，发送报告
故障时允许布防	默认系统有以下故障时，允许布防。如选项关闭，则不允许布防(需用强制布防)： 1、系统电池电压过低；2、无交流故障；3、任意网络中心连接断开；4、任意电话通讯故障；5、电话外线故障；6、主板防拆

5、自动布撤防

自动布撤防时间段1-8	设置自动布撤防时间段(仅适用于主机与中心连接的场景，能与中心同步时间)，可设置8个时间段。自动布防为强制布防， <u>自动布防不允许留守布防</u> 。 默认布撤防时间都为00:00、星期几都不选择，不开启自动布撤防功能 <ul style="list-style-type: none"> ● 自动布撤防时间：自动布撤防时间为24小时制，格式为小时:分钟(有效时间00:00-23:59)。如果设置为无效时间，对应布撤防无效； ● 自动布撤防星期几：设置一周中需要自动布撤防的星期几。
撤防后自动布防间隔	系统撤防后，允许自动布防的间隔时间，以分钟为单位。默认为0，表示撤防后不启用自动布防。自动布防为强制布防， <u>不允许留守布防</u> 。此功能常应用于ATM机加钞间等场合，在进行撤防操作后，短期内(设定的时间间隔)需要自动布防的情形

注意：**自动布防为强制布防**，布防后若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警

6、可编程输出

输出模式(多种输出模式可选)		恢复时间(0-255秒), 0为不自动复位
输出1-P01	默认: 有声报警	默认: 120秒
输出2-P02	默认: 不启用	默认: 120秒
输出模式		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 不启用: 不使用该输出(禁止输出) ➤ 有声报警: 有声报警(包括有声防区报警、有声防区防拆报警、主板防拆报警、键盘防拆报警、遥控器紧急报警)后动作, 恢复时间结束或撤防后复位 ➤ 所有报警: 所有报警(包括所有防区报警、所有防区防拆报警、主板防拆报警、键盘防拆报警、遥控器紧急报警)后动作, 恢复时间结束或撤防后复位 ➤ 所有报警报告输出: 所有报警报告成功后动作, 恢复时间结束或撤防后复位 ➤ 紧急报警报告输出: 防区类型为“紧急、快速紧急、可旁路紧急”的防区报警(CID代码为120), 报告成功后动作, 恢复时间结束或撤防后复位 ➤ 布防报告: 不受恢复时间和输出时间段限制 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心: 布防报告成功后动作, 撤防报告成功后复位 ● 不启用中心: 布防后动作, 撤防后复位 ➤ 布防报告自恢复 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心: 布防报告成功后输出将打开, 恢复时间结束或撤防报告成功后输出将关闭 ● 不启用中心: 布防后输出将打开, 恢复时间结束或撤防后输出将关闭 ➤ 远程控制: 仅由远程(远程指中心、APP等)控制, 控制方式分为三种, 动作、复位、动作 xx 秒后复位 ➤ 布防报警脉冲输出: 不受恢复时间和输出时间段限制。动作后, 无报警时连续输出, 发生报警时脉冲输出 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心: 布防报告成功后动作, 撤防报告成功后复位 ● 不启用中心: 布防后动作, 撤防后复位 ➤ 烟感电源: 默认一直打开, 不受恢复时间限制, 动作2秒后自动复位。作为可开关辅助电源(负极), 为需要断电复位的设备提供12VDC, 比如需断电复位的烟感探测器 ➤ 布防立即输出: 不受恢复时间和输出时间段限制。布防后动作, 撤防后复位 ➤ 网络连接故障输出: 不受恢复时间和输出时间段限制。网络连接故障(任意中心连接故障)时动作, 故障恢复后复位 ➤ 电话外线故障输出: 不受恢复时间和输出时间段限制。电话外线故障时动作, 故障恢复后复位 ➤ 电话或网络故障输出: 不受恢复时间和输出时间段限制。电话外线或网络连接故障(任意中心连接故障)时动作, 故障恢复后复位 <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 输出1: 如果启用作为声音提示功能时, “布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”、“烟感电源”、“防区联动”无效 2) 输出1: 如果选择“布防报告自恢复”, 则在输出关闭前不能作为声音提示功能 3) “烟感电源”输出, 可由中心控制, “打开”或“关闭”都动作2秒后自动复位。复位“烟感电源”时, 1分钟内不检测“烟感探头”防区 4) 除“烟感电源”输出外, 其他输出类型一旦启用后, 可被中心无条件控制: 打开、关闭、打开 xx 秒后关闭 		
输出时间段		
<p>在设定的时间段内允许输出, 仅适用于主机与中心连接的场景(能与中心同步时间)。有效值为00-23小时、00-59分钟</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 开始时间等于结束时间: 无时间限制, 24小时有效 ➤ 开始时间小于结束时间: 例如开始时间08:00, 结束时间21:00, 表示当天的08:00-21:00 ➤ 开始时间大于结束时间: 例如开始时间21:00, 结束时间08:00, 表示当天的21:00至第二天的08:00 		
输出1故障报告		
<p>仅CN4208主机, 用于警号防拆报告。默认关闭, 勾选为报告中心</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 输出“不启用”时, 不检测、不报告故障 ● 输出开路时(回路阻值大于100KΩ), 产生“警报/继电器”故障, 接上警号后故障恢复; 警号鸣响时, 输出1处于短路(回路阻值小于8Ω)或回路阻值大于3KΩ也会产生故障 		

7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器

仅适用 OTG 程序和网页配置。也可以通过键盘编程设置，参见“键盘使用说明”。

密码长度	<p>所有密码长度必须一致，可设置为 4 位或 6 位数，默认为 4 位</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 由 6 位修改为 4 位时，安装员密码恢复为 5555，用户密码 1 恢复为 1234 ● 由 4 位修改为 6 位时，安装员密码恢复为 555555，用户密码 1 恢复为 123456 ● 其他用户密码 2-7、挟持密码、锁机密码都恢复为空 <p>注意：请谨慎此操作，修改密码长度后，所有密码都将恢复为出厂默认密码</p>	
安装员密码	默认为 5555。作为系统编程密码，仅允许手动测试，不允许布撤防等其他操作	
密码 1-7 (用户密码)	<p>密码不允许重复。</p> <p>密码 1 为主密码，默认为 1234。密码 2-7 默认为空。</p> <p>密码 1-7 即为用户密码 1-7，对应使用者编号 001-007</p>	<p style="text-align: center;">密码权限(默认允许)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防和留守布防 ● 撤防：是否允许撤防 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 ● 旁路：是否允许防区旁路/旁路恢复
	挟持密码 (用户密码 8)	<p>默认为空。挟持密码不允许布防系统，对应使用者编号 008</p> <p>挟持撤防后，报告“挟持报警”</p>
锁机密码	<p>默认为空，仅允许远程(指中心、APP 等)通过锁机密码来关闭/开启主机，不允许布撤防系统和解除报警、旁路防区等其他操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撤防且无报警状态下，远程用锁机密码进行外出布防操作来锁定主机。锁定后，键盘任意按键、刷卡都将发出 5 声短音，并报告“主机关闭” ● 远程用锁机密码进行撤防操作来解除主机锁定，并报告“主机开启” 	
远程 强制布防	<p>默认为禁止。启用后，远程(指中心、APP 等)布防操作将按强制布防执行</p> <p>注意：用户密码必须允许布防权限(参考“密码权限”说明)</p>	
ID 卡 1-12	<p>默认为空。输入 ID 卡号(卡号一般为数字)，ID 卡不允许重复。ID 卡 1-12 对应使用者编号 009-020</p>	<p style="text-align: center;">ID 卡权限(默认允许)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 <p>注意：布防不允许留守布防</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撤防：是否允许撤防
	<p>最近卡号：最后一次刷卡的 ID 卡号(OTG 程序通过点击“读取”获得)</p>	<p>注册最近卡号：将“最近卡号”添加到未使用的 ID 卡中。应用于无法获取 ID 卡号</p>
【卡/指纹】 加密码模式	<p>默认不启用。如果启用，则单独使用密码或者指纹或者刷卡都禁止布撤防操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 任意对应：用户密码 1-8 允许和 ID 卡 1-12 或者指纹用户 1-16 任意对应 ● 一一对应：用户密码 1-8 必须和 ID 卡 1-8 一一对应，或者用户密码 1-8 必须和指纹用户 1-8 一一对应 	

<p>用户 1-16 (用户指纹)</p>	<p>每个用户最多允许录入 2 个指纹，共 32 个指纹。用户 1-16 对应使用者编号 101-116 主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许注册指纹/删除指纹 注意：允许同时注册或者删除单个或多个指纹</p> <p>➢ 通过勾选【指纹 x】注册用户指纹（x 为用户的第 1 个指纹或第 2 个指纹）</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 选择需要注册指纹的用户，勾选【指纹 x】选项，保存后进入注册模式 ✓ 弹出“注册指纹”框，同时键盘语音提示“注册用户 x 指纹 x”，开始录入指纹。如果成功录入 3 次有效指纹，语音提示“用户 x 指纹 x 注册成功”，并显示指纹 x “已注册” <ol style="list-style-type: none"> 1) 注册过程中，语音提示“有效指纹或无效指纹”指导操作 2) 注册同一个指纹必须在同一个键盘上录入，不要在多个键盘上同时进行注册指纹操作，避免指纹数据混乱 3) 取消注册(弹窗中)：点击后将关闭弹窗，并取消该指纹注册 4) 注册指纹操作结束后，一定要将未注册的【指纹 x】选项取消，避免一直处于注册模式，导致不能使用指纹布撤防 <p>✓ 所选的全部指纹都注册成功或完成注册操作后，会自动退出注册模式</p> <p>➢ 不勾选【指纹 x】选项，保存后将删除已注册指纹，再次启用必须重新注册</p>			
	<p>用户指纹权限(默认允许)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防，默认允许 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 <p>注意：布防不允许留守布防</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撤防：是否允许撤防，默认允许 		
<p>遥控器 1-16</p>	<p style="text-align: center;">序列号</p> <p>默认为空。输入遥控器(包括 Lora 遥控器)序列号(或 TID)，遥控器不允许重复，遥控器 1-16 对应使用者编号 021-036</p> <p style="text-align: center;">获取遥控器序列号(或 TID)方法：每个遥控器出厂时都有一个唯一的序列号(或 TID)。按遥控器任意键，可以读取到遥控器的序列号或 TID(在数码管上显示)</p> <p>最近遥控器：最后一次操作的遥控器序列号(OTG 程序通过点击“读取”获得)</p>	<p style="text-align: center;">紧急报警</p> <p>在“遥控器报警”选项有效时，可选是否启用遥控器紧急报警</p> <p>默认：开启</p>	<p style="text-align: center;">报警输出</p> <p>在“遥控器报警输出”选项有效时，可选有声或无声报警，跟随报警输出</p> <p>默认：开启</p>	<p style="text-align: center;">遥控器权限</p> <p>默认为开启</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防和留守布防 ● 留守布防：是否允许留守布防 ● 撤防：是否允许撤防 ● 强制布防：在“遥控器强制布防”选项有效时，是否允许强制外出布防和强制留守布防 <p>注册最近遥控器：将“最近遥控器”添加到未使用的遥控器注册列表中。应用于无法获取遥控器序列号</p>
<p>遥控布撤防提示音</p>	<p>固定跟随输出 1，可选是否启用作为布撤防遥控器布撤防声音提示：布防时输出 2 秒，撤防时输出 1 秒。默认为打开提示音</p>			
<p>遥控器巡更提示音</p>	<p>固定跟随输出 1，可选是否启用作为遥控器巡更声音提示：触发时输出 1 秒。默认为关闭提示音</p>			
<p>遥控器强制布防</p>	<p>遥控器布防时，可选是否允许强制布防。默认为不允许强制布防。</p> <p>注意：此选项影响所有遥控器的“强制布防”功能</p>			
<p>遥控器报警</p>	<p>可选是否启用遥控器紧急报警，默认为开启遥控器紧急报警</p> <p>注意：此选项影响所有遥控器的“报警”功能</p>			
<p>遥控器报警输出</p>	<p>遥控器紧急报警时，可选有声或无声报警，默认为有声报警，跟随报警输出(勾选为有声报警，否则为无声报警)</p> <p>注意：此选项影响所有遥控器的“报警输出”功能</p>			
<p>错误密码锁定次数</p>	<p>默认为 5 次。有效值为 0-255，0 和 1=1 次，2-255=2-255 次</p> <p>设置在键盘上输入密码、刷 ID 卡进行操作时，允许操作的最大错误次数</p>			

注意：如果允许用户密码、遥控器、ID 卡、指纹、远程等强制布防，执行强制布防操作后，若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警

📖 键盘说明


键盘通过 485 总线与主机连接，最多支持 5 个 LED 键盘，8 个 LCD 键盘

- CN0066: 中文 LCD 触摸键盘，支持指纹，不支持读卡，带语音提示及防拆
- CN0065: 中文 LCD 触摸键盘，不支持读卡，带语音提示及防拆
- CN0068: 中文 LCD 按键键盘，不支持读卡，支持防拆，自带 1 个防区
- CN0058: 16 防区 LED 按键键盘，不支持读卡，支持防拆，自带 1 个防区
- CN0056: 32 防区 LED 触摸键盘，不支持读卡，带语音提示及防拆
- CN0055: 24 防区 LED 触摸键盘，支持读卡
- CN0052: 24 防区 LED 触摸键盘，支持读卡

注意：当 0052/0055 键盘无背光时，首次按键无效且蜂鸣器不响，仅唤醒键盘(点亮背光)



CN0065/CN0066 (尺寸:150*115*24mm)

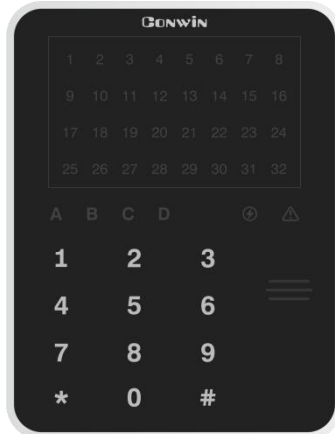

CN0056 (尺寸:150*115*24mm)




CN0055 (尺寸:80*130*24mm)



CN0052 (尺寸:80*130*24mm)



CN0058 (尺寸:130*85*22mm)

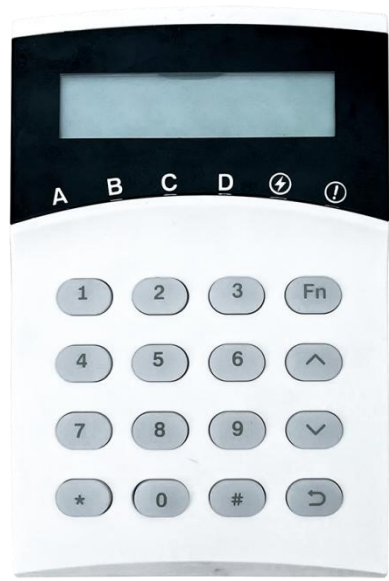

CN0068 (尺寸:130*85*22mm)

1、键盘声音

键盘提示音	说明	图标	说明
1 短音	按键确认		外出布防
1 长音	保存成功或锁定时按键、刷卡		留守布防
2 短音	返回上一层		故障指示
3 短音	保存失败或密码错误、刷卡失败		电源指示
低频率连续短音	进入/退出延迟期间	1-24 (32)	防区指示

2、键盘指示灯

● LED 键盘 (CN0052/CN0055/CN0056/CN0058)

指示灯	布防 留守布防 (CN0052) A: 布撤防 (B/C/D 保留) CN0055/CN0056/CN0058	故障	电源	1-24 (CN0052/CN0055) 1-32 (CN0056) 1-16 (CN0058) 防区灯
亮	外出布防 留守布防	所有网络中心及电话中心连接断开	交流正常 电池正常	防区未准备
灭	撤防	所有网络中心及电话中心连接正常	-----	防区准备好
慢闪	布防延时期间	任意网络中心及电话中心连接、系统故障	电池故障	防区旁路
快闪	报警	参见如下说明	交流故障	防区报警
<p>● CN0052 键盘：当 + 两个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式；当 + 两个灯同时快闪，表示进入旁路模式；仅 灯快闪，表示进入故障查询模式</p> <p>● CN0055/CN0056/CN0058 键盘：当 灯快闪，且 A/ 两个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式；当 灯快闪，且 A/ 两个灯也同时快闪，表示进入旁路模式；仅 灯快闪，表示进入故障查询模式</p>				

● 中文 LCD 键盘 (CN0065/CN0066/CN0068)

指示灯	A: 布撤防 (B/C/D 保留)	故障	电源
亮	主机布防/留守布防	所有网络连接及电话通讯故障	交流/电池正常
灭	主机撤防	所有网络连接及电话通讯正常	-----
慢闪	布防延时期间	任意网络连接及电话通讯异常, 系统故障	电池故障
快闪	主机报警	参见如下说明	交流故障
<p>当 灯快闪，且 A/ 两个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式</p> <p>当 灯快闪，且 A/ 两个灯也同时快闪，表示进入旁路模式</p>			

3、中文 LCD 触摸键盘屏幕 (CN0065/CN0066)

图标	说明	备注
1	分区 1	主机无分区功能，分区 1 即主机系统
	蓝色，外出布防	<ul style="list-style-type: none"> ● 用于表示主机的不同状态 ● 如果主机状态未准备，当有报警记忆时，必须先清除报警记忆，再查看未准备防区
	灰色，外出布防退出延时期间	
	红色，外出布防报警	
	蓝色，留守布防	
	灰色，留守布防退出延时期间	
	红色，留守布防报警	
	绿色，撤防准备	
	红色，撤防准备报警	
	黄色，撤防未准备	
	红色，撤防未准备报警	
	红色，电池故障	用于表示电池故障状态
	红色，交流故障	用于表示交流故障状态
	红色，电话外线故障	用于表示电话外线故障状态
	向上还有内容时，此图标出现	用于表示查看内容时可翻页
	向下还有内容时，此图标出现	
	向上快翻 10 页	用于表示查看内容时可快翻 10 页
	向下快翻 10 页	
	返回/退出	返回到上一级菜单或退出到主菜单
	关闭窗口	用于关闭输入弹窗

● **主界面**(待机界面)，如下图所示



- 日期时间：显示主机日期时间(同步中心时间，未设置中心时不显示)，或者显示报警及未准备防区(注意：当显示报警及未准备防区时，直接点击该区域可以进入“防区”菜单)
- 用户信息：用于显示用户信息。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义信息内容
- 主机状态：用于显示主机的不同状态
- 主菜单：系统操作主菜单
- 系统状态：用于显示电源(交流和电池)、电话外线等故障

注意：1) 在主界面时，和其他键盘操作一样，可以直接通过键盘按键对主机进行操作，请参考其他章节的说明

2) 主界面在 5 分钟内无任何按键及菜单操作，进入休眠状态(最低亮度显示)

4、中文 LCD 按键键盘屏幕(CN0068)

- **主界面**(待机界面)，如下图所示

显示默认值：

丛文警云液晶键盘 2022-10-14 16:07:25

显示可自定义文字：

丛文安全电子 0755-83849618

- 第一行：默认显示“丛文警云液晶键盘”。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义文字，最多显示 9 个汉字
- 第二行：默认显示系统日期时间。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义文字，最多显示 9 个汉字

当有防区报警或开路时，滚动显示报警或开路防区。优先显示报警防区，清除报警记忆后显示开路防区。按【^】【v】键快速翻页，按任意键可暂停 10 秒

注意：1) 在主界面时，和其他键盘操作一样，可以直接通过键盘按键对主机进行操作，请参考其他章节的说明

2) 主界面在 1 分钟内无任何按键操作，进入休眠状态（关闭屏幕背光灯）

- **菜单界面**，如下图所示

1 报警 2 开路 3 旁路 4 故障 5 事件 6 系统

- 6 个菜单的位置固定，按数字 1-6 进入相应菜单
- 在 1 分钟内无任何按键操作，返回主界面

5、键盘设置

5.1、设置键盘总线地址

每个键盘必须有唯一地址，否则会导致键盘不能正常使用。键盘地址的有效范围为 01-08，出厂默认地址为 05。键盘地址设置完成后，主机会重新再次搜索键盘地址或重启主机后才生效。

- 通过 OTG 配置程序设置。点击“丛文设备总线”，修改键盘需要的总线地址，再点击【写入】保存。可以点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；
- 在键盘上电 60 秒内，按住键盘【*】键，直到键盘发出鸣音后松开(此时鸣响几声，表示键盘地址为几；等到鸣音停止后，输入要设置的键盘地址【01-08】，然后按【#】键。如果键盘发出 1 长音，表示设置成功；否则 3 短音表示设置失败；

注意：以上两种设置方法，**DIP 拨码开关的开关 4 必须置于 OFF 位置**

- **通过 DIP 拨码开关设置**

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	拨码开关 4： 键盘总线地址的设置方式 ON=只能拨码开关设置 OFF=只能用键盘或 OTG 设置 (参考上面两种方法)
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
	3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8		

5.2、设置键盘音量

在 OTG 程序→语音→提示音音量，允许设置键盘的语音及按键音的音量，默认为 6。共分 11 级(有效值 0-10)，最高为 10，设为 0 表示关闭声音

5.3、设置触摸按键灵敏度

在 OTG 程序→键盘→触摸按键灵敏度，允许设置键盘触摸按键的灵敏度，默认为 6。共分 11 级(有效值 0-10)，最高为 10

6、键盘编程

6.1、编程地址及参数说明：编程地址为 2 位数

编程地址	编程项	参数说明		默认值
00 **	中心 1 IP 地址	*代替点	这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启	空
01	中心 1 端口	1-5 位数字		7101
02 **	中心 1 备份 IP	*代替点		空
03	中心 1 备份端口	1-5 位数字		7101
04 **	中心 1 用户编号	1-8 位，支持十六进制，输入：0-9=0-9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空
05	系统状态报告	自动报告布撤防、防区状态选项： 1=允许，0=禁止		0
06	网络接口	4 位编程值，1=移动网络，2=有线网络 第 1 位：中心 1 网络接口 第 2 位：中心 1 备份网络接口 第 3 位：中心 2 网络接口 第 4 位：中心 2 备份网络接口 注意：CN4108 主机不支持		2121
07	心跳周期	主机向中心报到间隔，有效值 10-255 秒		30
08 **	报告保留时间	以 10 分钟为单位，有效值 0-255，0 表示一直保留		0
09 **	定期测试报告周期	有效值 0-240 小时，0 表示不报告		24
10 **	中心 2 IP 地址	*代替点	注意：如果参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启	空
11	中心 2 端口	1-5 位数字		7101
12 **	中心 2 备份 IP	*代替点		空
13	中心 2 备份端口	1-5 位数字		7101
14 **	中心 2 用户编号	1-8 位，支持十六进制，输入：0-9=0-9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空
16	有线网络静态 IP 地址	输入时，“.”(点)用“*”代替 注意：CN4108 主机不支持 这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启		192.168.1.100
17	有线网络静态子网掩码			255.255.255.0
18	有线网络静态网关			192.168.1.1
19	有线网络静态 DNS 服务器			192.168.1.1
20	安装员密码	4 位或 6 位数字		5555
21	密码长度	有效值 4 或 6		4
22	看护功能选项	第 1 位：0=一直开启，1=仅撤防时开启 第 2、3 位：看护时间(01-99 小时)		024
23 **	进入延时时间	以秒为单位，有效值 0-255		30
24 **	退出延时时间	以秒为单位，有效值 0-255		30
25	系统提示音 (跟随输出 1)	第 1、3、4 位编程值：0=关闭，1=开启 第 2 位编程值：0=关闭，1=响 1 次，2=脉冲 第 1 位：开关布撤防提示音 第 2 位：布防后延时防区触发提示音 第 3 位：遥控器布撤防提示音 第 4 位：遥控器巡更提示音		1010

编程地址	编程项	参数说明	默认值
26	系统选项 1	4 位编程值, 0=关闭, 1=开启 第 1 位: 遥控器强制布防选项 第 2 位: 遥控器紧急报警输出选项 第 3 位: 遥控器紧急报警使能 第 4 位: 撤防自动清除报警记忆	0110
27	系统选项 2	第 1 位: 卡/指纹加密码模式 0=关闭, 1=[卡/指纹]加密码任意对应, 2=[卡/指纹]加密码一一对应 第 2-4 位: 备用	0
31	输出 1 属性	第 1、2 位: 输出类型 00=不启用, 01=有声报警, 02=所有报警, 03=布防报告, 04=远程控制, 05=布防报警脉冲输出, 06=烟感电源, 07=布防立即输出	02120
32	输出 2 属性	第 3、4、5 位: 恢复时间(以秒为单位, 有效值 000-255, 000 表示不自动复位)	00120
41	输出 1 时间段	开始时间: 第 1-4 位: HHMM 小时分钟	00000000
42	输出 2 时间段	结束时间: 第 5-8 位: HHMM 小时分钟 有效值: 00-23 小时, 00-59 分钟	00000000
51	防区 1 属性	第 1、2 位: 防区类型 00=不启用 01=即时 02=普通延时 03=内部 04=紧急 05=报警输出复位 06=布撤防开关 07=仅看护 08=通道延时 09=快速紧急 10=火警 11=烟感探头 12=火警手动 13=火焰探头 14=热感探头 15=自定义紧急 1 16=自定义紧急 2 17=内部延时	0110
52	防区 2 属性		0110
53	防区 3 属性		0110
54	防区 4 属性		0110
55	防区 5 属性		0110
56	防区 6 属性		0110
57	防区 7 属性		0110
58	防区 8 属性		0110
59	防区 9 属性		0110
60	防区 10 属性		0110
61	防区 11 属性		0110
62	防区 12 属性		0110
63	防区 13 属性		0110
64	防区 14 属性		0110
65	防区 15 属性		0110
66	防区 16 属性		0110
91	遥控器 1-4 紧急		4 位编程值, 0=关闭, 1=开启 每个地址设置 4 个遥控器, 开启或者关闭 遥控器的紧急报警及紧急报警输出
92	遥控器 5-8 紧急	1111	
93	遥控器 9-12 紧急	1111	
94	遥控器 13-16 紧急	1111	
95	遥控器 1-4 输出	1111	
96	遥控器 5-8 输出	1111	
97	遥控器 9-12 输出	1111	
98	遥控器 13-16 输出	1111	
99	恢复出厂值	1=所有参数都恢复出厂值	

6.2、编程说明

主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入编程模式

进入编程模式:输入【安装员密码】，然后按【*】+【9】键。红灯和绿灯(LED 键盘)、布防灯和留守布防灯(图标键盘)、A 灯慢闪且故障灯快闪(图标键盘)，表明已经进入编程模式，等待输入编程地址

退出编程模式:在等待输入编程地址状态下，按【#】键退出或3分钟内无按键自动退出，返回到撤防状态。

6.3、编程参数描述

修改编程参数

输入【2位编程地址】，然后输入【有效的参数值】，按【#】键。如果输入正确，键盘发出1长音，表明参数值保存成功。否则3短音表示保存失败，重复此步骤继续；

注意: IP 地址中的点用*代替，数字前的零不用输入
例如 192.168.001.010，应编程为：192*168*1*10

删除编程参数(仅编程表中标记“**”的编程地址支持)

输入【2位编程地址】，然后按【#】键。键盘发出1长音表明编程参数删除成功。

7、键盘管理用户密码、ID卡、遥控器

系统支持7个用户密码、1个挟持密码、12张ID卡、16个布撤防遥控器；用户密码1-7对应操作员编号01-07，挟持密码对应操作员编号08，ID卡1-12对应操作员编号09-20，遥控器1-16对应操作员编号21-36；
用户密码1为主密码，默认为1234(或123456)，主密码不允许被删除。只有主密码允许管理用户密码、ID卡、遥控器。

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入用户模式进行管理
进入用户模式:输入【主密码】，然后按【*】+【1】键。红灯和绿灯(LED 键盘)、布防灯和留守布防灯(图标键盘)、A/电源灯同时慢闪，且故障灯快闪(图标键盘)，表明已经进入用户模式，等待输入操作员编号。

退出用户模式:在等待输入操作员编号状态下，按【#】键退出或3分钟内无按键自动退出，返回到撤防状态。

7.1、管理用户密码

查看用户密码:

输入【操作员编号(01-08)】，数码管显示操作员编号和用户密码，查看完后按【#】键返回，键盘发出 2 短音。重复此步骤继续；

添加/修改用户密码:

输入【操作员编号(01-08)】，数码管显示操作员编号和用户密码，然后输入新的【用户密码】，按【#】键确认。如果密码正确且非重复，键盘发出 1 长音，表明用户密码保存成功，否则 3 短音表示保存失败。重复此步骤继续；

删除用户密码:

输入【操作员编号(02-08)】，数码管显示操作员编号和用户密码，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音表明用户密码删除成功。

7.2、管理 ID 卡

查看 ID 卡:

输入【操作员编号(09-20)】，数码管显示操作员编号和卡号，查看完后按【#】键返回，键盘发出 2 短音。重复此步骤继续；

注册 ID 卡:

输入【操作员编号(09-20)】，数码管显示操作员编号和卡号，在 5 秒钟内刷卡(将 ID 卡放在键盘上刷卡)，如读卡成功，键盘发出 1 短音，同时显示卡号，然后按【#】键确认。如果键盘发出 1 长音，表明 ID 卡注册成功，否则 3 短音表示注册失败。重复此步骤继续；

删除 ID 卡:

输入【操作员编号(09-20)】，数码管显示操作员编号和卡号，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音，表明 ID 卡已经删除成功。

7.3、管理布撤防遥控器

注册遥控器:

输入【操作员编号(21-36)】，数码管显示操作员编号，在 5 秒钟内按遥控器任意按键，键盘发出 1 短音，然后按【#】键确认。如果键盘发出 1 长音，表明遥控器注册成功，否则 3 短音表示注册失败。重复此步骤继续；

删除遥控器:

输入【操作员编号(21-36)】，数码管显示操作员编号，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音，表明遥控器已经删除成功

读卡器说明 (CN0054)

1、读卡器提示音和 LED 状态灯说明

提示音说明

- 1 长音：刷卡成功
- 3 短音：刷卡失败

LED 状态灯说明

撤防准备：	红灯灭，绿灯亮
撤防未准备	红灯灭，绿灯慢闪
布防：	红灯亮，绿灯灭
防区报警：	红灯快闪，绿灯灭
进入旁路模式或连接 485 总线故障：	黄灯快闪，绿灯灭
进入编程或用户模式：	黄灯慢闪，绿灯灭

2、设置读卡器地址

系统支持最多 5 个读卡器，连接的每个读卡器必须有唯一地址，否则会导致读卡器不能正常使用。读卡器地址的有效范围为 01-05，出厂默认地址为 05。主机上电时会主动搜索所有在线读卡器地址。

设置读卡器地址的方法如下：


- **进入设置模式：**在读卡器上电 60 秒内，将 ID 卡接近读卡器保持刷卡状态大约 5 秒（此时红灯快闪），直到读卡器发出鸣音，鸣响几声，表示读卡器地址为几（此步骤可以用来读取读卡器的当前地址）；
- **修改读卡器地址：**等到鸣音停止后，将 ID 卡从读卡器上移开（此时绿灯快闪）。然后根据需要的地址进行刷卡操作，刷卡次数即为读卡器地址值。
- **退出设置模式：**
 - 将 ID 卡接近读卡器保持刷卡状态大约 5 秒（此时红灯快闪）将退出设置模式。如果读卡器发出 1 长音，表示设置成功并自动保存，否则 3 短音表示设置失败；
 - 如果 2 分钟内无任何刷卡操作也会自动退出设置模式。

注意：1)、刷卡时会同时进行刷卡布撤防操作。建议使用无效 ID 卡来进行此操作，避免不必要的系统布撤防；

2)、仅当读卡器地址与其他设备地址冲突时，才进行此操作。

遥控器说明

1、布撤防遥控器按键说明

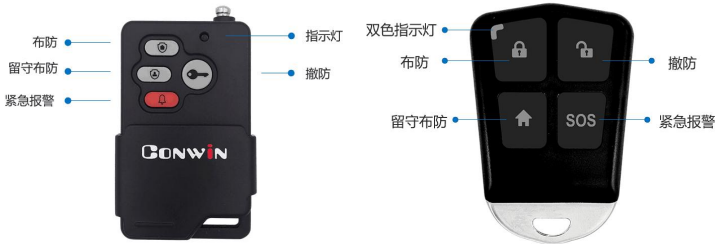

Lora 遥控器指示灯状态

CN0553 (双色)	红色	熄灭：待机	CN0554	红灯	熄灭：待机
		短亮：正常发送			短亮：发送信号
		闪烁：低电发送			闪烁：收到应答
	绿色	短亮：主机布防状态			
闪烁：主机撤防状态					

2、注册布撤防遥控器

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才能注册遥控器

- 通过主板上的无线注册按钮注册遥控器(不包括 Lora 遥控器)。按一下主板上的无线注册按钮，数码管第 2 个点亮起，表示已进入遥控器注册模式。此时，在 5 秒内按下遥控器上任意一个按键，数码管第 2 个点熄灭，并同时显示遥控器序列号或 TID，注册结束。同样方法注册其他遥控器。无注册操作 5 秒后自动退出
- 通过 CN1001 无线遥控模块注册遥控器(不包括 Lora 遥控器)。具体操作，请参考《CN1001 丛文无线遥控模块安装手册》说明
- 其他注册遥控器(Lora 遥控器必须配合 CN0082 Lora 无线接收模块注册)的方法，请参考《主机参数》中《7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器》部分说明

3、删除布撤防遥控器

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才能删除遥控器。按住主板上的注册按钮，直到数码管第 2 个点由亮起到闪烁时松开(全程大约需要 5 秒钟)，即可清除已经注册的所有遥控器

4、CN1001 无线遥控模块

- CN1001 无线遥控模块可作为中继器使用，用来延长遥控器的无线距离
- CN1001 无线遥控模块连接主机 485 总线，有效总线地址为 01- 30

5、巡更遥控器

巡更遥控器不需要注册。按下巡更遥控器的任意一键，如果选择了输出 1 作为巡更声音提示，则警号响一声，并发送巡更事件报告到中心

系统操作

- ◇ 如允许“撤防清除报警记忆”，则撤防成功后会自动清除报警记忆
- ◇ 强制布防时若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复，且可正常触发报警

1、密码布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	【用户密码】+【#】	防区未准备不允许布防，需用强制布防
留守布防	【用户密码】+【*】+【3】	1、防区未准备(内部防区除外)不允许布防，需用强制布防 2、自动旁路内部防区
强制外出布防	【用户密码】+【*】+【2】	
撤防	【用户密码/挟持密码】+【#】	

2、刷卡布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	刷卡	防区未准备不允许布防，需允许强制布防。 <u>不允许留守布防</u> 。如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行布防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败
撤防	刷卡	如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行撤防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败

3、【用户密码+刷卡/按压指纹】布撤防

功能	操作方法	说明
卡/指纹+用户密码 外出布防	1、刷卡/按压指纹 2、【用户密码】+【#】	<p>方式1:输入【密码】+【#】键(如有效,则键盘发出1长音,否则发出3短音),然后在5秒内刷卡或者按压指纹。</p> <p>方式2:刷卡或者按压指纹(如有效,则刷卡键盘发出1长音,否则发出3短音;按压指纹键盘语音提示“识别成功”),然后在5秒内输入【密码】+【#】键。</p>
卡/指纹+用户密码 撤防	1、刷卡/按压指纹 2、【用户密码/挟持密码】+【#】	
<ul style="list-style-type: none"> ● 两种操作不分先后,但必须在同一个键盘上进行 ● 防区未准备不允许布防,需允许强制布防 ● 按照用户密码和ID卡或者用户指纹的共同权限(同属于用户密码和ID卡或者用户指纹的权限)执行 		

4、遥控器布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	按【布防】键	防区未准备不允许布防，需允许强制布防
留守布防	按【留守布防】键	1、防区未准备不允许布防，需允许强制布防 2、自动旁路内部防区
撤防	按【撤防】键	

5、指纹布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	按压指纹	未准备防区不允许布防，需允许强制布防。不允许留守布防。如为有效指纹，则键盘语音提示“识别成功”，并进行布防操作；若为无效指纹，则语音提示“识别失败”，表明操作失败
撤防	按压指纹	如为有效指纹，则键盘语音提示“识别成功”，并进行撤防操作；若为无效指纹，则语音提示“识别失败”，表明操作失败

6、其他操作

功能	操作方法	说明
解除报警	<ul style="list-style-type: none"> ● 【用户密码】+【#】 ● 【用户密码】+【#】/【刷卡】 ● 【刷卡】 ● 按遥控器【布、撤防】键 ● 按压指纹 	
报警输出复位	【用户密码】+【*】+【700】+【#】	不受布撤防状态限制，输入指令后，执行“报警输出复位”功能
防区旁路/旁路恢复	【用户密码】+【*】+【4】+【2位防区号】，按【#】退出	【2位防区号】：防区号可以连续输入，输入防区号后立即执行，按【#】键退出
清除报警记忆	【*】+【3】+【#】或撤防状态按遥控器【撤防】键	不需要输入密码。 无报警状态下，可清除报警记忆
手动测试	【安装员密码/用户密码】+【*】+【6】	上报一条手动测试报告，报告的使用者：安装员密码为 000，用户密码为对应的使用者编号
烟感电源复位	【用户密码】+【*】+【719】	<ul style="list-style-type: none"> ● 复位“烟感电源”，动作 2 秒后自动复位 ● 复位时，1 分钟内不检测“烟感探头”防区
遥控器紧急报警	按遥控器【紧急报警】键	撤防状态下报警，解除报警后，报告“紧急报警复位”
故障查询	【*】+【8】+【#】	<ul style="list-style-type: none"> ● 当“故障Δ”指示灯慢闪时，表示系统有“网络连接、电话通讯、电话外线、主板防拆”故障 ● 输入查询指令【*】【8】【#】查询。如果键盘上的“故障Δ”指示灯或者机箱上的“系统”指示灯快闪，表示已进入故障查询模式。通过防区指示灯显示故障：防区灯 1、2、3、4 常亮分别表示网络中心 1、2、3、4 连接故障，防区灯 5、6、7、8 常亮分别表示电话中心 1、2、3、4 通讯故障，防区灯 5、6、7、8 同时快闪表示电话外线故障，防区灯 9 常亮，表示主板防拆。按【#】退出或者 30 秒后自动退出查询模式。 <p>注意：CN0065/CN0066/CN0068 LCD 键盘不支持</p>

7、LCD 触摸键盘(CN0065/CN0066)菜单操作

注意：进入子菜单后，如果在 1 分钟内无任何按键及操作，将自动返回到主界面

主菜单	一级子菜单	二级子菜单	操作方法及说明	
事件记录			查看系统事件。带日期和时间标记的系统事件记录按日期和时间降序排序，最新事件显示在最上面 “x/y”：x 表示当前页中第一条事件记录的编号 y 表示事件记录总数	
布撤防	分区 1	外出布防 留守布防	操作：【用户密码】+【#】 防区未准备不允许布防，需用强制布防操作	
	全部	强制外出布防 强制留守布防 撤防		
防区	报警		显示报警的防区，防区底色为红色	
	未准备		显示未准备的防区，防区底色为黄色	
	旁路		显示已旁路的防区，防区底色为灰色	
	全部		显示全部的防区	
		旁路/取消 (旁路恢复)	操作：【用户密码】(+【#】)+【防区号】+【#】 防区号输入规则： ● 最多允许输入包括字符“，”在内的 31 个字符 ● 允许输入 1 位或 2 位的防区号 ● 多个防区号之间必须用“，”分隔各防区号 ● 连续输入多位数字时，将按照不大于主机的最大防区号自动分割成多个防区号 ● 注意要避免输入重复的防区号，因为重复的防区号会依次进行旁路或旁路恢复的反转操作	
设置/ 状态	系统状态		显示主机型号,用于查询 4 个中心的网络连接状态及电话通讯状态，以及电池、交流电、电话外线状态	
	关于		用于查询键盘型号及固件版本	
	键盘设置	界面主题		设置显示风格。默认蓝。选择项：蓝、橙、绿
		总线地址		有效范围为 1-8，出厂默认地址为 05 注意：在键盘上电 60 秒内，才允许修改地址
		扬声器音量		用户可以自行调整键盘声音(按键、蜂鸣音及语音提示)大小。默认为 6，共分 11 级(有效值 0-10)，最高为 10，设为 0 表示关闭键盘声音
背光亮度			用户可以自行调整屏幕亮度，使得屏幕显示更清晰。默认为 6，有效值为 1-10	

主机必须处于撤防状态且无报警情况下,才允许“写入密码/删除(密码)/注册指纹/删除指纹”			
主菜单	一级子菜单	二级子菜单	操作方法及说明
设置/ 状态	密 码 / 指 纹 (仅 CN0066 支持指纹)	【主密码】： 即用户密码 1， 只有主密码允 许管理用户密 码及用户指纹	<p>【#】键：仅在管理密码操作中有效，从上一个输入项进入下一个输入项。在“新密码”输入新密码(或无密码)，按【#】键后会“写入密码”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 【密码 1-7】：输入 1 位密码编号 注意：输入有效值为 1-7，对应用户密码 1-7 ● 【新密码】：输入 4 位或 6 位用户密码 ● 【写入密码】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 如果输入了“新密码”，则“写入密码”后，将保存指定密码用户的密码 ◇ 保存成功，语音提示“操作成功”，同时清除“新密码”输入框 ◇ 保存失败，语音提示“操作失败” ✓ 如果“新密码”为空，则“写入密码”操作无效，语音提示“操作失败” <ul style="list-style-type: none"> ● 【删除】(密码) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 密码 1 是主密码，不允许被删除 ✓ 如果输入了“密码 1-7”，则“删除”后，将删除指定密码用户的密码，语音提示“操作成功” ✓ 如果“密码 1-7”为空，则“删除(密码)”操作无效，语音提示“操作失败”
			<ul style="list-style-type: none"> ● 【指纹 1-16】：输入 1 位或 2 位指纹编号 注意：输入有效值为 1-16，对应指纹用户 1-16 ● 【注册指纹】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 点击后，如果该用户所有指纹已注册，则语音提示“操作失败”，否则语音提示“操作成功”，并进入指纹注册模式。弹出“注册指纹”框，同时语音提示“注册用户 x 指纹 x”，开始录入指纹。如果成功录入 3 次有效指纹，提示“用户 x 指纹 x 注册成功” ◇ 注册指纹是对某个用户还未注册的指纹注册 ◇ 注册过程中，有语音提示“有效指纹或无效指纹”及文字描述来指导操作 ◇ 注册同一个指纹必须在同一个键盘上录入，不要在多个键盘上同时进行注册指纹操作，避免指纹数据混乱 ◇ 取消注册(弹窗中)：点击后将关闭弹窗，并取消该指纹注册 ✓ 所有指纹都注册成功或完成注册操作后，自动退出注册模式 ● 删除指纹：删除指定用户的 2 个指纹。删除成功语音提示“操作成功”，否则语音提示“操作失败” <p>注意：删除指纹是同时删除某个用户的两个指纹！</p>

8、LCD 按键键盘(CN0068)菜单操作

在主界面按【Fn】键进入菜单页，再按相应数字 1-6 进入菜单项，查看详情

- 进入菜单后，如果在 1 分钟内无任何按键操作，将自动返回到主界面
- 多页显示时，按【^】【v】键可循环查看，第 1 页按【^】键进入最后一页

菜单项	操作方法及说明
1 报警	进入菜单【1 报警】，查看报警防区，如果没有报警的防区显示为空。报警防区都按顺序显示，如有新增报警防区，则插入新增的报警防区
2 开路	进入菜单【2 开路】，查看开路防区，如果没有开路的防区显示为空。开路防区都按顺序显示，如有新增开路防区，则插入新增的开路防区
3 旁路	进入菜单【3 旁路】，显示已旁路防区，如果没有旁路的防区显示为空。旁路防区都按顺序显示，如有新增旁路防区，则插入新增的旁路防区
	<p>注意：主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许旁路/取消旁路操作</p> <p>防区旁路/取消旁路(旁路恢复)操作：【#】+【旁路密码】+【#】+【旁路防区】+【#】</p> <p>【旁路防区】输入规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最多允许输入包括字符“，”在内的 9 个字符有效(屏幕所见字符为有效字符) ● 允许输入 1 位或 2 位或 3 位的防区号 ● 多个防区号之间必须用“，”分隔各防区号 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 连续输入多位数字时，将按照不大于主机的最大防区号自动分割成多个防区号 ✓ 或按【Fn】输入“，”手动分割多个防区号 ● 注意要避免输入重复的防区号，因为重复的防区号会依次进行旁路或旁路恢复的反转操作
4 故障	进入菜单【4 故障】，查看系统故障(仅显示系统异常信息)，每行一条系统故障
5 事件	进入菜单【5 事件】，进入菜单后直接显示最近的一条事件，事件分 2 行显示 <ul style="list-style-type: none"> ● 第 1 行显示：分区、防区、警情(内容超出 1 行时，可滚动显示) ● 第 2 行显示：日期、时间，按【Fn】键，可切换显示事件序号(当前事件号/总的事件数)
6 系统	进入菜单【6 系统】，查看系统信息：包括主机型号，键盘总线地址，键盘版本等

数码管显示

主机启动时，全部 LED 笔画亮起几秒钟，此时如有笔画未亮起，说明 LED 有故障，之后滚动显示下列信息：

设备类型：如 Cn4008，固件版本：如 16.2.0.0，用户编号：如 6666，中心 IP：如 223.255.9.21，中心端口：如 7101，服务器类型：IPR，主机 IP：如 192.168.1.100

■ **数码管第 1、2 位数字：** 显示移动网络信号强度和移动网络类型

移动网络信号强度：0-31

网络类型显示：92 为 2G 网络、93 为 3G 网络，94 为 4G 网络

■ **数码管第 3 位数字：** 显示移动网络连接进度，连接成功后熄灭

用 0-9、A-F 表示，下面是代码的具体含义：

1 = 等待移动网络开机

2 = 等待移动网络关闭

3 = 建立与移动网络通信

4 = 挂机

5 = 等待 SIM 卡准备就绪(止步于此，请确认是否已插 SIM 卡)

6 = 读取信号强度

7 = 检测网络

8 = 等待网络注册（止步于此，确认 SIM 卡是否有效，如欠费）

9 = 清理网络连接

A = 设置网络参数

B = 设置 APN

C = 等待 IP 地址

D = 读取 IP 地址

E = 请求连接服务器

F = 等待服务器连接结果

待机时，显示中心的连接状态，上横线亮为中心 1 连接故障，中横线亮为中心 2 连接故障

■ **数码管第 4 位数字：** 暂时未使用

待机时，显示中心 3 和中心 4 的连接状态，上横线亮为中心 3 连接故障，中横线亮为中心 4 连接故障

■ **事件报告时，** 在 LED 显示屏上将滚动显示报警 CID 码或远程控制指令，示

例：8888 18 1401 00 001；

远程控制指令，如 open、close、bypa

■ **网口指示灯：** 橙色灯闪烁为数据通讯，绿色灯亮为以太网连接

状态指示灯

■ 数码管显示

数码管状态	第 1 个点	第 2 个点	第 3 个点	第 4 个点
亮	主机布防	无线注册模式	-----	-----
灭	主机撤防	常规状态	任意网络中心连接正常	没电、故障
慢闪	布防延时期间	亮起到闪烁， 清除遥控器	所有网络中心连接异常	正常运行
快闪	所有防区不启用。 闪 2 秒：接收事件		-----	

■ 机箱 LED 灯显示

LED 灯	红灯（布防）	黄灯（状态）	绿灯（电源）	8 个防区灯
亮	主机布防	所有网络连接及电话通讯故障	交流、电池都正常	防区未准备
灭	主机撤防	所有网络连接及电话通讯正常	-----	防区准备好
慢闪	布防延时期间	任意网络连接及电话通讯异常	电池故障	防区旁路
快闪	主机报警	参见“【*8#】故障查询”说明	交流故障	防区报警

注意：表中*项表示暂未定义

系统故障

一、电池低压故障

系统正常工作时，每隔 20 秒钟进行一次电池检测。当系统检测出电池失败或电池电压低时，将产生该故障；当检测出电池电压恢复时，该故障恢复。

故障条件：电池电压低于 10V 或未接电池时；

恢复条件：电池电压升回至 11.0V 时

- 1、主机开机上电没接电池时，发送“系统电池电压过低”报告
- 2、在无交流电情况下，单独用电池给主机上电时发送“无交流”报告

二、电话外线故障

CN0236/P 电话通讯模块正常工作时，每隔 15 秒进行一次电话外线检测。当连续 5 次检测都异常时，将产生电话外线故障；当检测出电话外线恢复时，该故障恢复。如果未设置中心电话号码，则不向中心报告，也不在现场显示(包括键盘显示和本地输出)

三、错误操作次数限制

- 在 3 分钟时间内，如果在某个键盘(读卡)上输入密码、刷卡操作，连续操作错误超过在“错误密码锁定次数”中设定的次数时，将锁定所有键盘(读卡)3 分钟，并向中心发送报告。键盘(读卡)被锁定时，任意按键、刷卡都将发出一声长音。键盘解锁后，如果首次输入密码、刷卡操作再次出错的话，将立即重新进入键盘锁定状态
- 在 4 分钟时间内，如果在某个键盘上进行按压指纹操作，连续识别指纹失败超过 20 次时，将锁定该键盘 3 分钟，并向中心发送报告。键盘被锁定时，任意按压指纹操作都将发出一声长音
- 该功能限制了非法用户恶意尝试操作的次数

性能指标

- ✓ **变压器：**输入电压 220VAC，输出电压：14-18VAC@20VA，50Hz
输出电流：12VDC@1000mA
工作电流：待机时：主机最大 13.5VDC@150mA，
键盘最大 13.5VDC@110mA
报警时：主机最大 13.5VDC@500mA
- ✓ **蓄电池：**12VDC/7Ah 铅酸蓄电池
工作电压：仅电池供电时大于 9.5VDC
- ✓ **工作环境：**室内 **环境湿度：**20% - 90%(无凝结)
- ✓ **工作温度：**-10℃-50℃
- ✓ **外壳尺寸：**265mm * 265mm * 80mm

附录 1：事件报告码

事件描述	CID	识别码	电话报告选项	备注
个人救护报警	101	防区：021-036	报警/报警恢复	遥控器紧急报警
医疗救助报警	104	防区：001-016	报警	防区看护功能
火警警报	110	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
烟感探头	111	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
热感探头	114	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
火警手动报警	115	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
火焰探头	117	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
劫盗	120	防区：001-016	报警/报警恢复	紧急防区报警
挟持报警	121	用户：008	报警/报警恢复	用户 8 挟持密码撤防
窃盗	130	防区：001-016	报警/报警恢复	防区报警
防拆报警	137	系统：000	报警/报警恢复	主板防拆报警、无线探头后防拆
探头被拆动	144	防区：001-016	报警/报警恢复	防区防拆报警、无线探头防拆
扩充器被拆	145	总线设备：001-010	报警/报警恢复	键盘防拆报警
自定义无交流报警	165	系统：000	报警/报警恢复	无交流报警
自定义紧急 1	170	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
自定义紧急 2	171	防区：001-016	报警/报警恢复	24 小时类型防区
手动测试	190	防区：001-016	报警/报警恢复	防区测试 (如烟感按钮测试报警)
巡更	209	系统：000	其他警情	遥控器巡更
无交流	301	系统：000	系统状态	无交流故障
系统电池电压过低	302	系统：000	系统状态	主机后备电池电低过低
主机编程被改动	306	防区：001-005 001：键盘编程/设置 002：浏览器、CN8010 003：IPR 配置 004：OTG 配置 005：主板注册遥控器	系统状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机参数被修改成功后发送报告 ● 在 10 分钟计时时间内只报告一次，主机重启后计时器清零，且所有未发送事件不再发送
警报/继电器	320	防区：001(输出 1)	系统状态	警报/继电器故障
扩充器故障	333	总线设备：001-010	系统状态	键盘/读卡器、无线模块、网络模块
通讯故障	350	4 个电话中心通讯故障 防区：011-014(中心 1) 防区：021-024(中心 2) 防区：031-034(中心 3) 防区：041-044(中心 4)	系统状态	防区号第 1 位为固定 0，第 2 位为中心编号 (1-4)，第 3 位为错误码，具体说明如下： 1 = 拨号音超时 2 = 低频握手音超时 3 = 高频握手音超时 4 = 应答音超时
电话线 1 故障	351	系统：000	系统状态	电话外线故障
长距离无线发射器故障	353	防区：001-016	系统状态	持续 15 小时未收到无线设备信号
有线网络故障	358		-----	有线网络故障事件，仅一个中心主、备接口选择不同的网络模式时报告
无线网络故障	359		-----	无线网络故障事件，仅一个中心主、备接口选择不同的网络模式时报告

事件描述	CID	识别码		备注
感应器故障	380	防区：001-016	系统状态	防区开路故障
无线感应器电池过低	384	防区：001-016	系统状态	无线设备电池电压低
主机关闭	3C1	系统：000	系统状态	用锁定密码远程外出布防操作
主机开启	3C2	系统：000	系统状态	用锁定密码远程撤防操作
中心连接故障	3C9	防区：001-004 对应 中心编号 1-4	系统状态	中心连接断开事件
布防/撤防	401	用户：001-007 挟持：008 (仅撤防) ID 卡：009-020 卡+密码：001-008 遥控器：021-036 指纹：101-116	布撤防	外出布防、撤防
自动布防/撤防	403	用户：000	布撤防	自动布防、撤防
遥控布防/撤防	407	用户：001-007 挟持：008 (仅撤防)	布撤防	远程遥控布防、撤防
开关锁布防、撤防	409	系统：000	布撤防	1、“布撤防开关”布撤防操作 2、“布撤防按钮”布撤防操作
强迫出入	423	用户：001-007 刷卡：009-020 卡+密码：001-008 遥控器：021-036 指纹：101-116	其他警情	防区未准备时，进行强制布防操作
留守布防/撤防	441	用户：001-007 挟持：008 (仅撤防) 遥控器：021-036	布撤防	留守布防、撤防
操作员在现场	458	系统：000	其他警情	● 报警时，【报警输出复位】操作 ● 撤防报警时，手机 OTG 解除报警
错误密码进入	461	总线地址 刷卡/用户：001-008 指纹：011-018	其他警情	● 输入密码、刷卡操作，错误次数 超过限制（5 次） ● 按压指纹操作，识别失败次数超 过限制（20 次）
紧急报警复位	465	用户：001-007 挟持：008 ID 卡：009-020 遥控器：021-036 指纹：101-116	其他警情	解除报警，报警输出复位
防区旁路	570	防区：001-016	旁路/旁路恢复	防区旁路
手动测试	601	用户：001-007 挟持：008 安装员：000	其他警情	手动测试
定期测试	602	系统：000	定期测试	自动定期测试
事件日志复位	621	安装员：000	其他警情	OTG 配置程序安装员清除事件记录


附录 2：内置语音

语音描述	详细说明
撤防成功	主机撤防
留守布防延时	留守布防退出延时期间
外出布防延时请尽快离开	外出布防退出延时期间
留守布防成功	主机留守布防
外出布防成功	主机外出布防
未准备	主机未准备
解除报警	解除报警
防区 x 进入延时请尽快离开或撤防	布防状态下，防区触发启用进入延时期间
防区 x 报警	防区报警
防区 x 旁路成功	防区旁路成功
防区 x 旁路失败	防区旁路失败
防区 x 旁路恢复	防区旁路恢复成功
密码未注册	密码未设置，是无效密码
操作成功	用户密码及用户指纹操作成功(菜单操作)
操作失败	用户密码及用户指纹操作失败(菜单操作)
ID 卡未注册	ID 卡未定义，是无效 ID 卡
注册用户 x 指纹 x	注册用户指纹时，提示进入注册模式
用户 x 指纹 x 注册成功	注册用户指纹时，注册成功
有效指纹	注册用户指纹时，读取指纹有效
无效指纹	注册用户指纹时，读取指纹无效
识别成功	布撤防操作时，读取指纹有效
识别失败	布撤防操作时，读取指纹无效
用户 xxxx(用户编号)防区 x 报警	防区报警时，个人语音提示音
用户 xxxx(用户编号)外出布防成功	外出布防时，个人语音提示音
用户 xxxx(用户编号)留守布防成功	留守布防时，个人语音提示音
用户 xxxx(用户编号)撤防成功	撤防时，个人语音提示音

附录 3：电话通讯模块

主机配合 CN0236/P 电话通讯模块可以实现电话拨号功能

一、结构描述

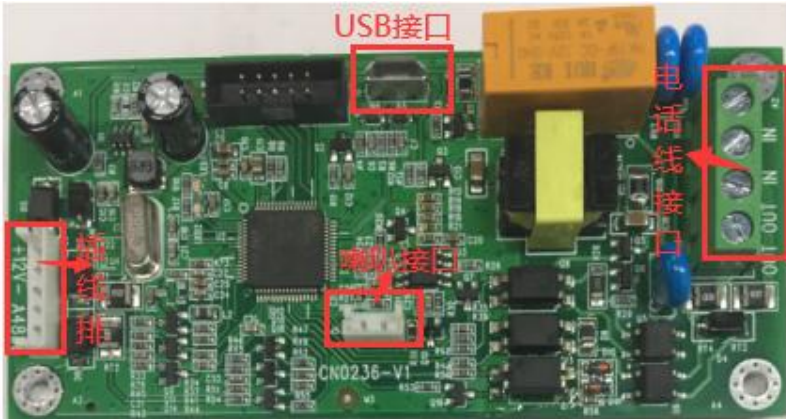

标识	名称	说明
12V+	12VDC 正极	排插线 12V+、12V-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
12V-	12VDC 负极	
485A, 485B	RS485 A, B	注意：模块和主机之间的连接线长度不能超过 1 米
IN, IN	电话外线输入	用于接入电话外线
OUT, OUT	电话线输出	用于接入电话机等通讯设备
注意：连接报警主机的电话外线，必须先进主机接入 IN 端子，用户电话机等其他通讯设备可以接入 OUT 端子，避免影响主机拨号功能		
J5	喇叭接口	用于连接喇叭，可作为电话拨号监听功能


二、LED 灯状态

状态	绿灯	红灯
亮	与主机连接正常	电话外线故障
灭	模块故障或未通电	电话外线正常
慢闪	-----	收到主机中心电话号码
快闪	与主机连接故障	收到主机电话拨号事件

三、总线地址

模块的总线地址固定为 09

四、CID 发送流程

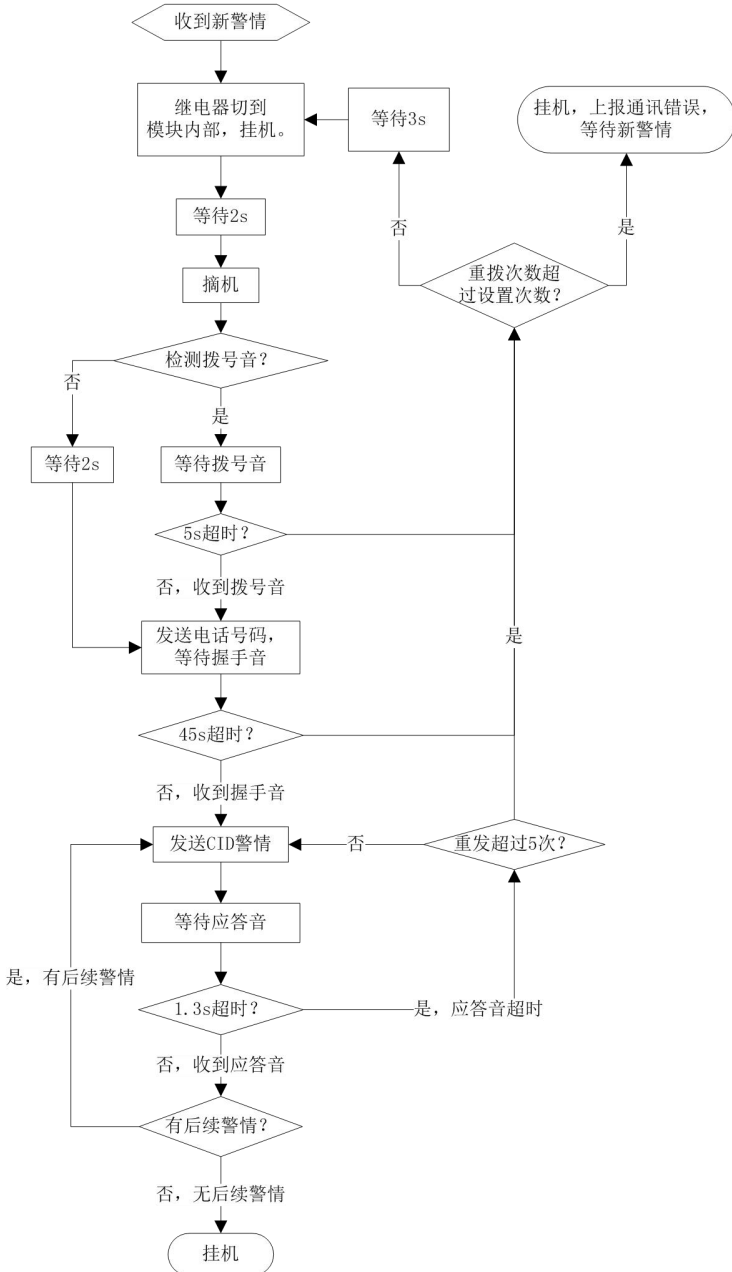

五、个人电话播放事件语音

<p>CN0236</p>	<p>主机产生新事件拨打个人电话并播放语音，接听电话后，固定播放 1 分钟当前语音后将自动挂断，并重新拨号且播放下一条语音。默认语音如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)布防 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)撤防 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)防区 xx(1-16)报警 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)测试
<p>CN0236-P</p>	<p>主机产生新事件拨打个人电话并播放语音，接听电话后，按“0”键确认当前语音并继续播放下一条语音(在最后一语音时按 0 键将直接挂机)，或按“#”键直接挂机。如果多条事件连续发生时，若未按“0”或“#”键，则播放完当前语音后将自动挂机，并重新拨号且播放下一条语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果设置了有效的“用户名称语音”，则播放“用户名称语音”。否则播放默认语音“用户 xxxx(用户编号后 4 位)” ● 如果设置了有效的“事件类别联动语音”，则播放“事件类别联动语音”后播放“按 0 键确认，按#键挂断”。否则播放默认语音： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 布防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 撤防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 防区 xx(1-16)报警，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 测试，按 0 键确认，按#键挂断 <p>注意：同一个事件类别如果联动了多条语音，只播放第一条联动语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果“用户名称语音”和“事件类别联动语音”都没设置，则播放默认语音： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)布防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)撤防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)防区 xx(1-16)报警，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)测试，按 0 键确认，按#键挂断

六、事件语音(仅 CN0236-P 支持)

仅使用 OTG 配置程序，在“自定义语音”可以自定义 32 段语音，在“事件联动自定义语音”可设置用户名称语音及 32 个事件类别联动语音。

1、自定义语音

自定义语音

1、自定义语音

- 进入【自定义语音】菜单，选择并点击需要自定义语音的序号(1-32)
- 在弹出的“选择自定义语音(1-32)”窗口中，从“语音列表”中勾选需要的语音(仅允许选择一个未被选用的语音)
- 或者反选已被选择的语音，取消自定义语音
- 点击“确定”按钮，完成自定义语音

2、录制语音(注意：录制的语音时长不能超过 240 秒)

- 进入【自定义语音】菜单，点击自定义语音的序号(1-32)
- 在弹出的“选择自定义语音(1-32)”窗口中，点击“录音”按钮
- 输入“录音文件”的名称，再点击“确定”按钮，开始录制语音
- 点击“停止”按钮保存录制的语音，或者点击“取消”按钮取消
- 保存的录制语音会自动存入“语音列表”，并同时添加为自定义语音

3、如何将语音文件导入到“语音列表”中？

- 支持的语音文件格式为 MP3 和 WAV，文件播放时长不能超过 240 秒
- 将语音文件拷贝到手机上，然后点击该语音文件。如果成功，则语音文件会自动导入到“语音列表”中
- 将分享的语音文件（以 QQ 接收文件为例）导入到“语音列表”中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的语音文件，点击后自动导入

注意：导入语音文件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功

4、管理语音文件

向左滑动自定义语音，可以分享、播放、设备播放(通过主机喇叭播放)、重命名、删除该语音文件

注意：重命名、删除语音文件，将同时对自定义语音和“语音列表”中的语音文件进行重命名和删除操作，删除操作请谨慎进行！

5、写入自定义语音到主机

所有自定义语音(1-32)都完成后，点击“写入自定义声音”按钮，将已经定义好的自定义语音写入主机中

注意：不支持读取主机内的自定义语音，但允许通过“设备播放”来播放语音(选择对应语音序号播放)。自定义语音不一定和主机内的语音相同，在写入语音之前，必须确认自定义语音为需要的语音，写入方式为全覆盖模式(替换主机中的全部自定义语音)

2、事件联动自定义语音


用户名称语音	默认为无。可选择 32 段自定义语音作为“用户名称语音”
序号	事件类别联动语音的序号，可设置 32 个事件类别联动语音
事件类别	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 未启用：不启用事件类别联动语音，使用默认系统语音 ➢ 分区布防：启用分区布防联动语音，使用“事件类别联动语音” ➢ 分区撤防：启用分区撤防联动语音，使用“事件类别联动语音” ➢ 防区报警：启用防区报警联动语音，使用“事件类别联动语音” ➢ 任意防区报警：启用任意防区报警联动语音，使用“事件类别联动语音” ➢ 手动测试：启用手动测试联动语音，使用“事件类别联动语音” <p>建议：先把所有的防区报警设置好，再设置任意防区报警</p>
分区/防区	<p>输入分区或防区号，有效值 0-255。默认为 0 表示不启用事件类别联动语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 事件类别为分区布防：则仅指定的分区布防时有效 ➢ 事件类别为分区撤防：则仅指定的分区撤防时有效 ➢ 事件类别为防区报警：则仅指定的防区报警时有效
自定义语音	默认为无。可选择 32 段自定义语音作为“事件类别联动语音”

附录 4: Lora 无线接收模块

主机配合 CN0082 Lora 无线接收模块可以扩展无线防区。该模块也可将无线信号转为继电器输出，提供第三方报警主机防区输入

- 仅主机的有效防区才允许注册无线设备
- 无线设备只能通过 CN0082 Lora 无线接收模块注册到主机

1、结构及说明

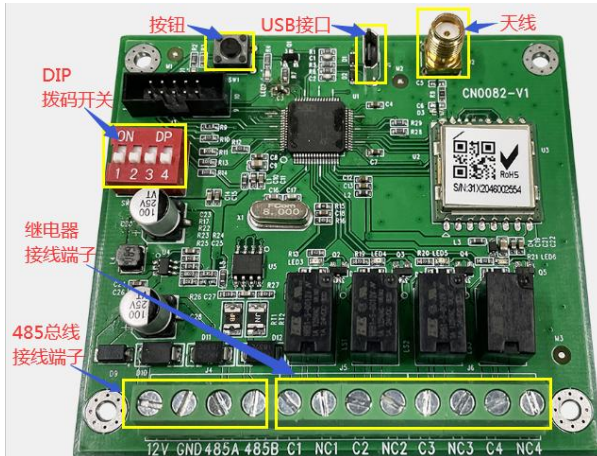

标识	名称	说明
12V	12VDC 端子 +	连接丛文报警主机键盘总线接口
GND	12VDC 端子 -	
485A	RS485 A	
485B	RS485 B	
C1	4路继电器输出 (仅独立使用时，允许联动)	<ul style="list-style-type: none"> ● 每路继电器输出对应一个红灯，继电器动作时对应的红灯亮 ● 最多支持 32 个无线设备，通过 OTG 配置程序设置与继电器输出的联动绑定关系。可实现一对一、多对一的输出联动，即多个无线设备允许同时联动一个继电器输出。适用于超过 4 个无线设备的使用场景 ● 请参考《7、联动输出》部分说明
NC1		
C2		
NC2		
C3		
NC3		
C4		
NC4		
SW1	恢复出厂按钮	按住按钮，当红灯由闪烁到亮起时松开(大约 5 秒钟)，恢复出厂值
SW2	DIP 拨码开关	设置工作模式或者总线地址
J1	USB 接口	连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
J2	天线接口	连接天线，吸盘天线要吸附在铁箱上或其它面积较大的金属上
LED1	红灯	闪烁：接收到无线信号
LED2	绿灯	常亮：与丛文主机连接正常或独立使用，闪烁：与主机连接异常

2、总线地址设置

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	注意：独立使用时， 不用设置总线地址
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
	3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8		

3、工作模式：通过 DIP 拨码开关 4 设置

OFF = 配合丛文主机使用，接收及发送所有注册到主机的无线设备信号

ON = 独立使用，仅接收注册到模块里的无线设备(含联防主机)信号并联动继电器输出

4、测试模式：当 DIP 拨码开关 1- 4 全部设置为 ON 时，进入测试模式

➢ 进入测试模式后，所有继电器打开。通过拨码开关拨为 ON 或 OFF 来打开或者关闭继电器输出

➢ 测试模式持续时间仅为 30 秒，30 秒后会自动退出测试模式

注意：1、测试模式下，模块仅提供测试功能

2、特别地，DIP 拨码开关 1-4 全部一直处于 ON 状态，则一直为测试模式

5、监测模式：通过 OTG 配置程序，点击“无线设备监测”，进入监测模式

设备ID	设备类型	信号	电池	消息序号	应答	重发	中继
9GY-17-SJF	烟感	-35	100	26	<input type="checkbox"/>	0	0
9GY-17-SJF	烟感	-8	100	26	<input type="checkbox"/>	0	1
9GY-17-SJF	烟感	-36	100	27	<input type="checkbox"/>	0	0
TES-T9-552	紧急按钮	-40	100	4267	<input type="checkbox"/>	0	0
TES-T9-552	紧急按钮	-8	100	4267	<input type="checkbox"/>	0	1
TES-T9-552	紧急按钮	-40	100	4267	<input type="checkbox"/>	1	0

➢ 触发无线设备时，将显示无线设备的相关信息

✧ 设备 ID：无线设备 TID，格式为 xxx-xx-xxx

✧ 设备类型：比如遥控器、门磁、紧急按钮、中继器

✧ 目标 ID：接收及转发警情的联防主机(支持无线输出主机)的 TID

✧ 信号强度：范围为-1dBm - -140dBm

✧ 电池(电量百分比)：0% - 100%

✧ 消息序号：相同序号为同一次触发，序号不同表示不同次的触发

✓ 应答：当前接收到的数据是否是主机应答数据

✓ 重发：当前数据被 Lora 设备重发的次数。每次重发数据，中继次数会清零

✓ 中继：当前数据被中继器转发的次数

➢ 点击“🔄”刷新，可以清除所有监测的无线设备信息

➢ 退出监测界面，即可结束监测模式，并自动清除所有监测的无线设备信息

6、无线设备注册

无线设备包括**无线探测器**(CN0562 无线门磁、CN0552 无线紧急按钮、AJ-761 无线烟感探测器等)、CN0553/CN0554 **无线遥控器**、CN0542 **无线中继器**的有线输入信号

6.1、配合丛文主机使用时，必须将无线设备注册到主机

➤ 无线探测器、无线中继器的有线输入信号在主机“防区”里注册

◇ 通过勾选【无线】选项注册

- ✓ 选择需要注册的防区，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式
- ✓ 对无线设备上电或者触发无线设备，也可以触发壳体的防拆开关来发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功
- ✓ 注册成功后，会自动退出注册模式

◇ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线设备

如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线设备(包括其设备信息)。需要再次重新注册无线设备，才能重新启用该无线防区

➤ 无线遥控器在主机“用户凭证”里登记

按下遥控器任意键，数码管显示遥控器 TID，再通过 OTG 或者浏览器在“用户凭证”中“遥控器”里直接输入遥控器 TID，保存即可

➤ 其他注意事项

- ◇ 一台报警主机每条总线允许同时接入最多 8 个无线接收模块
- ◇ 注册无线设备时，需要避免其他无线设备的干扰
- ◇ 每个防区和无线设备的注册绑定关系如下：
 - ✓ 无线门磁：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 2 个防区。门磁或有线输入为第 1 个防区，按钮为第 2 个防区
 - ✓ 无线水浸探测器：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 2 个防区。水浸为第 1 个防区，按钮为第 2 个防区
 - ✓ 无线中继器：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 8 个防区。有线输入 1- 8 分别对应第 1- 8 个防区
 - ✓ 其他无线探测器仅占用 1 个防区
- ◇ 无线防区如果离线，再次触发无线设备可激活
- ◇ 只能与本公司生产的无线探测器、无线中继器、无线遥控器配套使用

6.2、独立使用时必须将无线设备(含联防主机)注册到模块(通过 OTG 配置程序进行)

➤ 通过选择【联动输出】选项注册和删除

- ◇ 选择没有被注册过无线设备(含联防主机)的序号，再设置【联动输出】为“输出 x(打开/跟随、关闭、翻转)”，点击【写入】后启用注册模式
 - ✓ 对无线设备上电或者触发无线设备，也可以触发壳体的防拆开关来发射无线信号，进行自动注册
 - ✓ 联防主机通过 CN0082 发送报警来发射无线信号，进行自动注册
 - ✓ 或者输入设备 TID，点击【写入】后，默认无线类型为紧急按钮，再触发无线设备(联防主机发送报警)进行手动注册，如注册成功，刷新后将更新无线类型和连接状态
 - ✓ 如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功。注册成功后，会自动退出注册模式
 - ◇ 如果设置【联动输出】为“不启用”，写入后将会自动删除该无线设备(包括其设备信息)。需要再次重新注册无线设备，才能重新启用
- #### ➤ 其他注意事项
- ◇ 注册无线设备时，需要避免其他无线设备的干扰
 - ◇ 每个无线设备的序号和无线设备的注册绑定关系如下：

- ✓ 无线门磁：由注册的起始序号开始，依次占用连续顺序的 2 个序号。门磁或有线输入为第 1 个序号，按钮为第 2 个序号
- ✓ 无线水浸探测器：由注册的起始序号开始，依次占用连续顺序的 2 个序号。水浸为第 1 个序号，按钮为第 2 个序号
- ✓ 无线中继器：由注册的起始序号开始，依次占用连续顺序的 8 个序号。有线输入 1- 8 分别对应第 1- 8 个序号
- ✓ 无线遥控器：由注册的起始序号开始，依次占用连续顺序的 4 个序号。【撤防】、【留守布防】、【布防】、【紧急报警】键分别对应第 1- 4 个序号



- ✓ 其他无线探测器(含联防主机)仅占用 1 个序号
- ◇ 无线设备如果离线，再次触发无线设备可激活
- ◇ 只能与本公司生产的无线探测器、无线中继器、无线遥控器配套使用


7、联动输出(仅独立使用时)

序号	输出时间	输出模式	联动输出	防拆联动	低电联动	离线联动
1-32	默认 3 秒	默认常闭	默认不启用	默认不启用	默认不启用	默认不启用
最多支持 32 个无线设备与 4 个继电器输出的联动绑定关系，可实现一对一、多对一的输出联动，即多个无线设备允许同时联动一个继电器输出						
恢复时间	设置 4 个输出的输出时间。默认为 3 秒。有效值范围为 2-255 秒					
常闭	设置 4 个输出的输出模式。默认勾选为常闭，输出可选常开或常闭					
联动输出	设置联动输出方式。默认为不启用，表示不使用该无线设备(设备删除)，且关闭联动输出功能 <ul style="list-style-type: none"> ● 选择“输出 x(打开/跟随、关闭、翻转)”并写入，可选择联动哪个(选项数字 1- 4)输出 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 如之前没有被注册过无线设备，则进入注册模式。详情参考《6、无线设备注册》部分说明 ➢ 如之前已存在注册的无线设备，则可修改联动输出方式 ● 选择不同联动输出时，不同无线设备类型的输出方式也不一样 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 【输出打开/跟随】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 无线红外探测器、无线紧急按钮、无线遥控器、无线门磁的按钮、无线水浸的按钮、联防主机报警：触发时打开输出，在设定的【恢复时间】后自动关闭输出，也可用“输出关闭”的方式手动关闭 ✓ 无线门磁、无线门磁的有线输入信号(常闭型)、无线遥控器的有线输入信号(常开型)、无线水浸、无线中继器的有线输入信号(电阻回路)：触发时打开输出，恢复时关闭输出(不可用“输出关闭”的方式来关闭) ✓ 无线烟感探测器：触发时打开输出，5 分钟超时或者恢复时自动关闭输出，也可用“输出关闭”的方式手动关闭 ➢ 【输出翻转】：触发时，输出翻转；再次触发时，输出再次翻转 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 如果翻转时，输出处于打开状态，则可用“输出关闭”的方式手动关闭 ➢ 【输出关闭】：触发时，关闭已打开输出。详情参考上述两种输出方式的说明 ➢ 注意：如一个输出既设置为“输出翻转”，又设置为“输出打开/跟随”，则“输出翻转”无效 					
防拆联动	默认不联动输出。勾选且设置为“输出打开/跟随”时，设备防拆时打开输出，防拆恢复时关闭输出					
低电联动	默认不联动输出。勾选且设置为“输出打开/跟随”时，设备低电时打开输出，低电恢复时关闭输出					
离线联动	默认不联动输出。勾选且设置为“输出打开/跟随”时，设备离线时打开输出，在线时关闭输出					
无线设备信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 无线设备信息：用于显示已经注册成功的无线设备信息，包括设备类型、无线 ID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx)及无线信号强度(范围为-1dBm - -140dBm) ● 连接状态：用于显示无线设备的离线或在线状态 					

附录 5: Lora 多功能中继器

CN0542 多功能中继器可接收和转发无线探测器的无线信号, 适合安装在无线探测器因地形复杂被影响发射的场所, 通过信号转发的方式增加无线探测器与主机之间的无线传输距离。同时支持 8 路有线探测器开关量输入信号的转发

一、结构及说明

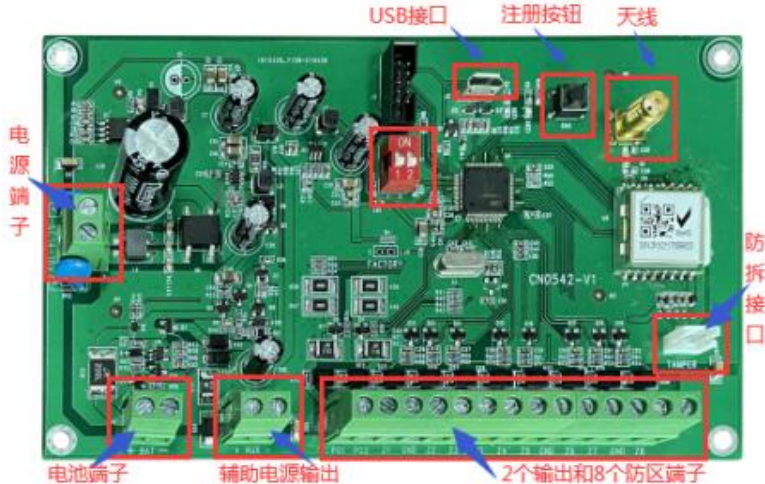

标识	名称	说明
AC14-18V	交流电源输入端	外接交流电源输入端, 为模块电源的端接点
BAT+	蓄电池正极	1、蓄电池连接端子, 连线时要注意极性, BAT+接电池正极(+), BAT-接电池负极(-) 2、交流电源供电正常时, 可以提供蓄电池充电
BAT-	蓄电池负极	
AUX+	辅助电源正极	12VDC 辅助电源输出。用于提供防区探测器、报警设备等电源, 最大电流为 1A
AUX-	辅助电源负极	
PO1	可编程输出 1	暂未定义。输出工作模式可选。限制电流 500mA 用于接警号、指示灯等负极
PO2	可编程输出 2	
Z1-Z8, GND	防区 1- 防区 8	接有线探测器, 2.2K 线末电阻回路, 短路、开路报警
J1	USB 接口	连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级
J2	天线接口	连接天线, 吸盘天线要吸附在铁箱上或其它面积较大的金属上
SW1	拨码开关	开关 1 设置工作模式, 开关 2 暂未定义
SW2	按钮	用于无线防区注册
LED1 红灯	熄灭: 待机	
	亮起: 发射自身的无线信号(包括有线探测器开关量输入、防拆开关、注册按钮、后备电池信号)或者发射其他转发的无线信号	
	快闪: 收到主机应答(仅发射自身的无线信号时)	
LED2 绿灯	常亮: 同时转发无线探测器和自身的无线信号	
	慢闪: 仅转发无线探测器信号	
	快闪: 接收到其他转发的无线信号	

二、使用说明

1、工作模式：通过 DIP 拨码开关 1 设置

1)、ON= 同时转发无线探测器和自身的无线信号(包括有线探测器开关量输入、防拆开关、注册按钮、后备电池信号)。

◇ 注意事项

- 注册和使用时，开关 1 必须拨到 ON 的位置
- 必须将中继器注册到从文主机的至少一个无线防区上，否则可能影响无线探测器的转发，同时才会发送“电池低电、防拆报警”报告
- 将需要使用的有线探测器开关量输入注册到从文主机的无线防区，每个输入对应一个主机防区
- 中继器的防拆固定使用已注册的起始防区，必须勾选起始防区的“防拆”选项才有效，且为 24 小时类型
- “电池低电”、“防拆报警”报告固定跟随已注册的起始防区

◇ 有线探测器开关量输入注册方法：通过勾选【无线】选项注册

- ✓ 选择需要注册的防区(最多允许同时选择 8 个防区)，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式
注意：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 8 个防区，如果 8 个防区中已有其他无线设备注册，则中继器对应防区不会被注册，需往后依次顺延
- ✓ 对中继器上电、按下注册按钮或者触发防拆开关，也可以触发有线探测器开关量输入来发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功。注册成功后，会自动退出注册模式

◇ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线防区

如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线防区(包括其设备信息)。需要再次重新注册，才能重新启用该无线防区

注意：当中继器注册为多个防区时，如果删除的是起始防区，则中继器上的有线探测器开关量输入和已经注册的防区的对应关系将发生变化，下一个防区将变为起始防区，依次顺延。如果必须删除起始防区，则建议采用以下的方法解决：

- 将所有已注册的防区全部删除，再全部重新注册
- 如果只是暂停使用起始防区，可将起始防区的防区类型设置为“不启用”

2)、OFF=仅转发无线探测器信号，中继器不需要进行注册，通电即可使用

2、监测模式：通过 OTG 配置程序，点击“无线设备监测”，进入监测模式

◇ 触发无线设备时，将显示无线设备的相关信息

- ✓ 设备 ID：格式为 xxx-xx-xxx
- ✓ 设备类型：比如遥控器、门磁、紧急按钮、中继器
- ✓ 信号强度：范围为-1dBm--140dBm
- ✓ 电池电量百分比：0%-100%
- ✓ 消息序号：相同序号为同一次触发，序号不同表示不同次的触发
- ✓ 应答：当前接收到的数据是否是主机应答数据
- ✓ 重发：当前数据被 Lora 设备重发的次数。每次重发数据，中继次数会清零
- ✓ 中继：当前数据被中继器转发的次数

◇ 点击“”刷新，可以清除所有监测的无线设备信息

◇ 退出监测界面，即可结束监测模式，并自动清除所有监测的无线设备信息

附录 6：哪些参数修改后主机必须重启生效

1、中心设置

- 地址（备份地址）
- 端口号（备份端口号）
- 接口（备份接口）
- 通道数据加密（备份通道数据加密）
- 用户编号

2、移动网络设置

- APN 接入点
- APN 登录名
- APN 密码
- 移动网络类型

3、有线网络设置

- 静态 IP 地址
- 静态网关
- 静态子网掩码
- 静态 DNS
- 网页端口

4、设备接口

- 防区模式
- 防区类型

5、网页登录密码

- 当前密码
- 新密码
- 重新输入新密码